



Justering af skabslåger


For at få et perfekt justeret møbel **skal** korpus være i vinkel.
 Juster ATTICCO møbelben således det kommer i vinkel.

Solo:

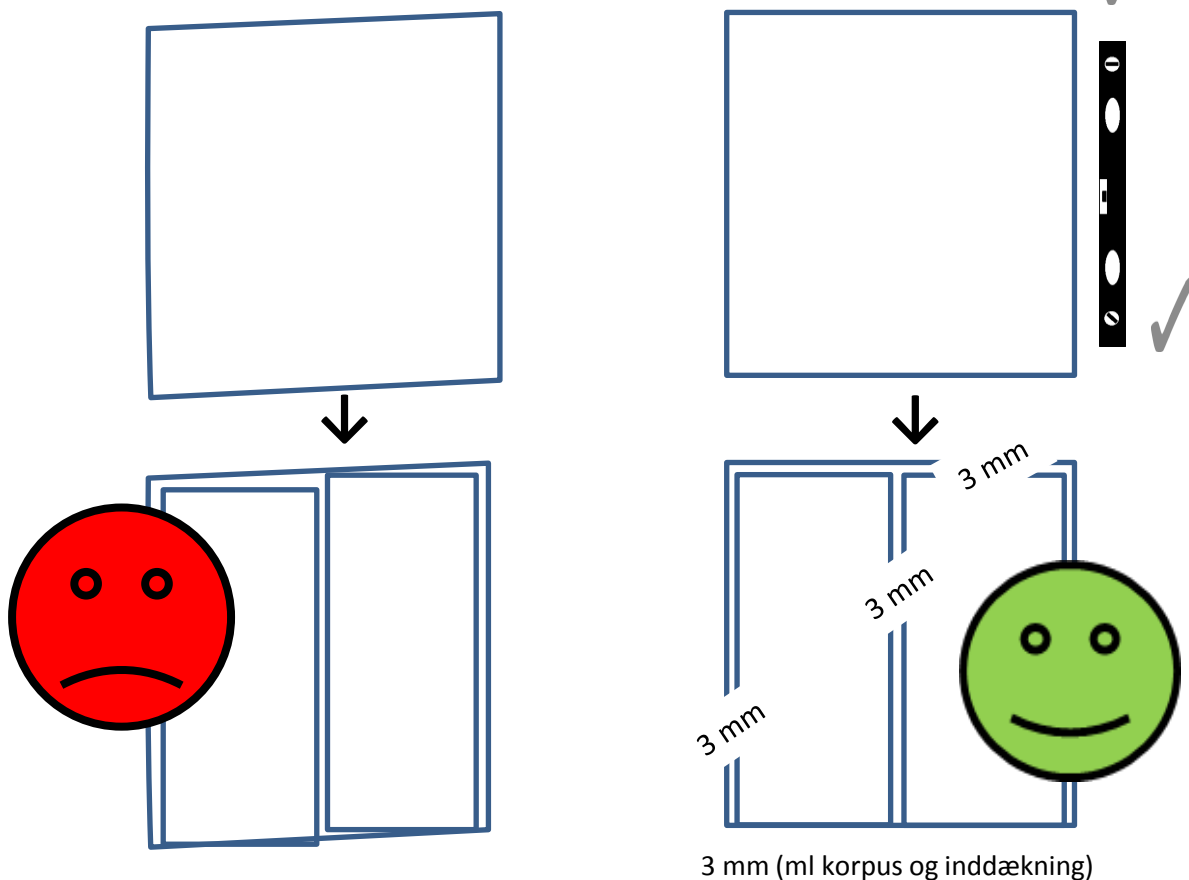


Duo/Trio:

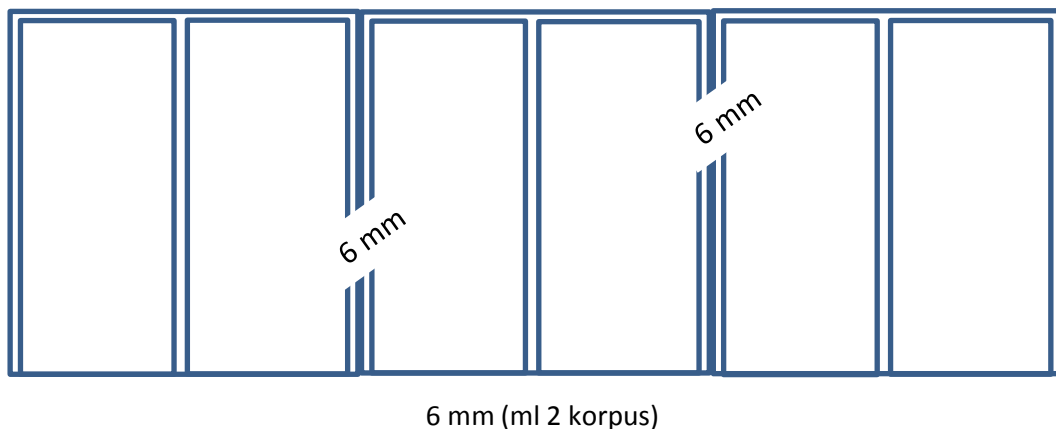

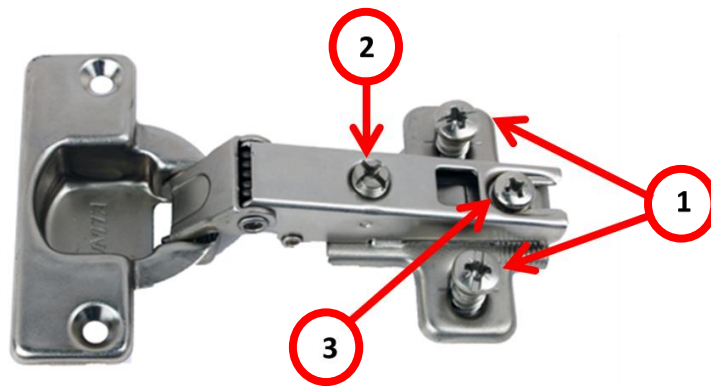


OP-NED: Skrue 1

Juster skabslågen op og ned indtil der er ca. 3 mm luft ml. lågen og inddækningen (over). Stram herefter de 2 skrue i begge hængsler.

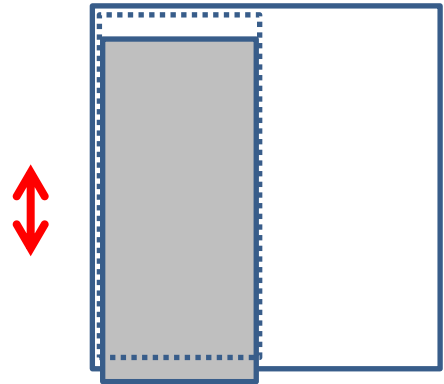


RET OP: Skru 2

Ret skabslågen således den følger korpus' lodrette og vandrette linjer, og så der er ca. 3 mm luft til lodret inddækning.

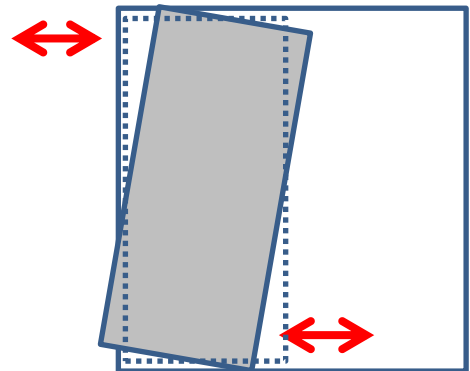

UD-IND: Skru 3

Skabslågen kan skrues frem (ud fra korpus) og tilbage, således lågen følger inddækningen set fra siden.

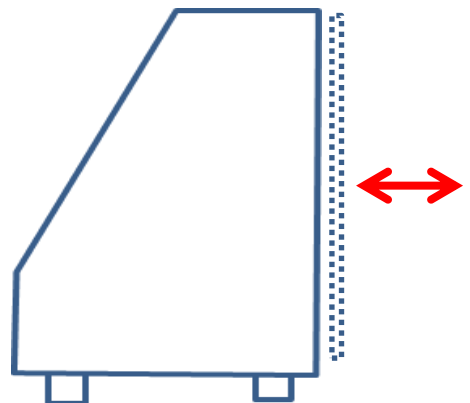

HUSK:

Er korpus **ikke** i vinkel kan lågerne **ikke** justeres på plads