

Gennemskæring Sideplader

Grundlaget for pæn deling af sidepladerne. Tillæg til samlevej. side 18 og 19 om gennemskæring af sideplade med kniv.

Note 1

Man kan ofte opnå et snit med færre grater ved på fronten af pladen at påsætte et stykke malertape der trykkes godt fast mod pladen. Husk endvidere at et fast underlag der støtter 100% op mod den nedadvendte front også er vigtigt. Det bedste resultat opnås hvis man foretager gennemskæringen med en kniv med kort og slankt blad med stor skarphed. Man skal være omhyggelig med at foretager de enkelte træk i samme spor og at man har et jævnt og konstant tryk på bladet. Hellere 10 træk med jævn styrke på bladet (i samme spor) end 5 træk med meget stor styrke.

Note 2


Test har vist at man kan opnå en skarpere deling af pladen ved at indlede delingen, med først med kniven at lave et skær i lakken på frontsiden – et skær som senere bliver brudlinje i deling af pladen. Det er helt afgørende at denne linje bliver sammenfaldende med det spor som senere laves fra pladens bagside.

Note 3

Test har vist at man med en rundsav kan opnå en deling af pladerne der har meget få grater. Vi anbefaler at man påsætte maler-tape på frontsiden af pladen i det felt hvor delingen skal finde sted. Om klingens gælder det at den skal være skarp, og med mange tænder, gerne 48 eller flere. Sidepladen lægges med fronten nedad – således der saves fra bagsiden. Selve savningen foretages med et roligt ensartet fremadrettet tryk på saven.

Note 4

Uanset hvilken metode man vælger for deling af sidepladerne er der en vis risiko for et antal grater i kanten af sporet. Derfor er der også vedlagt et kantbånd til at afslutte kanten med. Se side 35 i vejledningen.

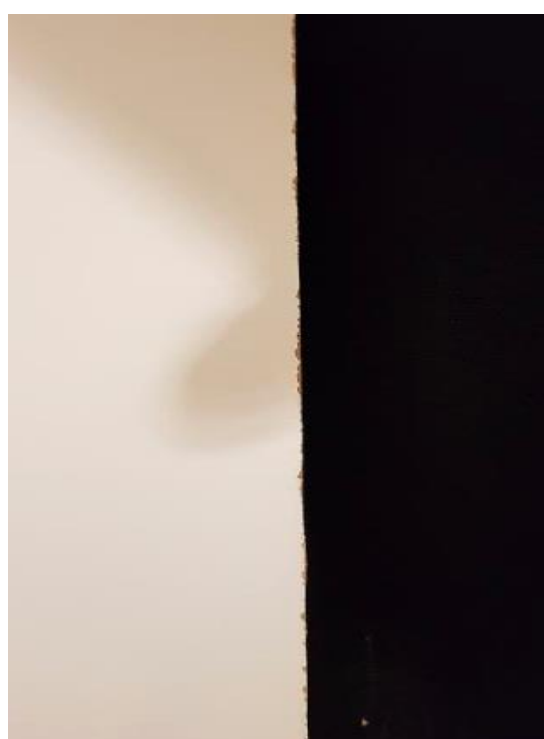

Med brug af tape på front



Med tape og forskæring af front



Med 15 mm kantbånd