

Et par gode råd ved indbygning af ATTICCO

.... før, under og efter

1. Forbehold
2. Regnemodel
3. Isolering
4. Placering i skunk
5. Indfatning og tilskæring
6. Hvis skunkrummet overrasker
7. ATTICCO med fremskudt front
8. Sokkel
9. Møbelben
10. Forankring
11. Korpus mål
12. Vedligehold

1. Forbehold

Ikke to loftsrumsrum er ens. Derfor er det ikke muligt, at lave en eksakt vejledning på hvordan man indbygger ATTICCO i skunkrummet. Dertil kommer at der kan være forskellige ønsker til hvordan møblet skal udtrykke sig i rummet. I stedet kan vi give nogle generelle råd om placering og forankring af det indbyggede ATTICCO.

Generelt kan vi kun anbefale at man kontakter sagkyndige kræfter og benytter sig af deres ekspertise når ATTICCO indbygges. En ekstra krone investeret i en god indbygning kan spare dig for meget bøvl på lang sigt. Det gælder om at få den rigtige løsning fra starten.



Nærværende tekst og tegninger tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres, publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse. ATTICCO fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indbygning af møblet.

2. Regnemodel

Regnemodellen på atticco.dk beregner mulighederne for indbygning med afsæt i følgende antagelser:


- 1) loftsvinklen er den samme bag skunken som i den synlige del i rummet.
- 2) skråvæggen bag skunken er ikke forskudt op/ned i forhold til den synlige skråvæg.
- 3) ATTICCO indbygges i en højde på 3 cm over gulv.

3. Isolering

Bagsiden af ATTICCO er ikke isoleret. Derfor er det vigtigt at det skunkrum hvori ATTICCO placeres er isoleret og at der er placeret en dampspærre ud mod det kolde loft. Det er hensigtsmæssigt om man etablerer en god isolering rundt om hele møblet og også gerne isolering mellem gulv og møblets bundplade.

4. Placering i skunk

Når ATTICCO skal placeres i skunkrummet, anbefaler vi at fronten af møbelkorpor træder 5 mm frem, for at sikre at møblet rækker ud gennem skunken i hele møblets bredde og højde. Specielt i tilfælde hvor der er større eller mindre skævheder i skunkvæggen er det vigtigt at sikre at møblet træder frem i hele møblets højde og bredde.

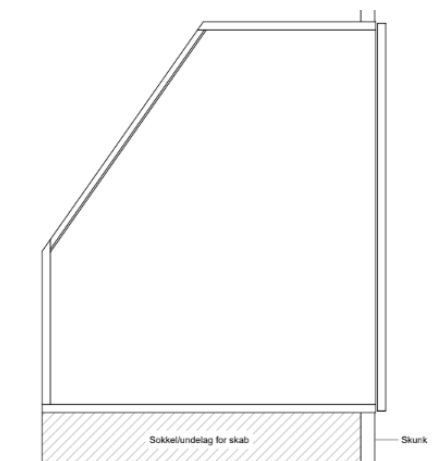

Snit på tværs af møbel

5. Indfatning og tilskæring

En smuk integration af møblet er helt afgørende for at sikre en smuk løsning. Helt afhængigt af stilen i huset kan man vælge ingen indfatninger (oplagt for MINI, ser herunder), en simpel liste rundt eller en indfatning med flere dekorationer. Umiddelbart har ATTICCO en meget enkel og neutral fremtoning. Vi anbefaler at man tager af sæt i dette udtryk og bruge en meget enkel og slank indfatning. For MINI anbefaler vi IKKE at der anvendes en afslutning. Hvis man anvender lister så er den smukkeste afslutning når indfatningen skæres i smig, som illustreret herunder.

Nærværende tekst og tegninger tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres, publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse. ATTICCO fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indbygning af møblet.



Indfatningen må ikke skubbes ind over korpus i fald man indbygger skuffemøbel (kommode) eller skab, idet det vil forhindre at møblets skuffer og låger kan benyttes efter hensigten.


Med ATTICCO kan tilkøbes et pladesæt der kan tilskæres således man får samme møbeludtryk som det fritstående møbel. Se ill herunder:




Uden ex. inddækning Med inddækning

Kontakt ATTICCO via kontakt@atticco.dk for yderligere information

Nærværende tekst og tegninger tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres, publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse. ATTICCO fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indbygning af møblet.

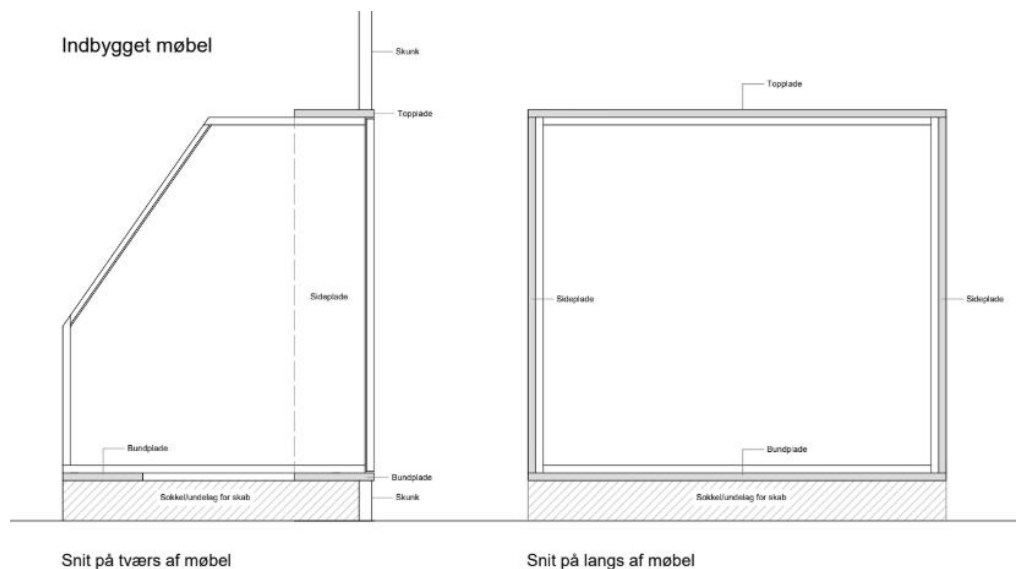

Vejledning vedr. tilskæring plader – se mere på atticco.dk under menuen Assembly:

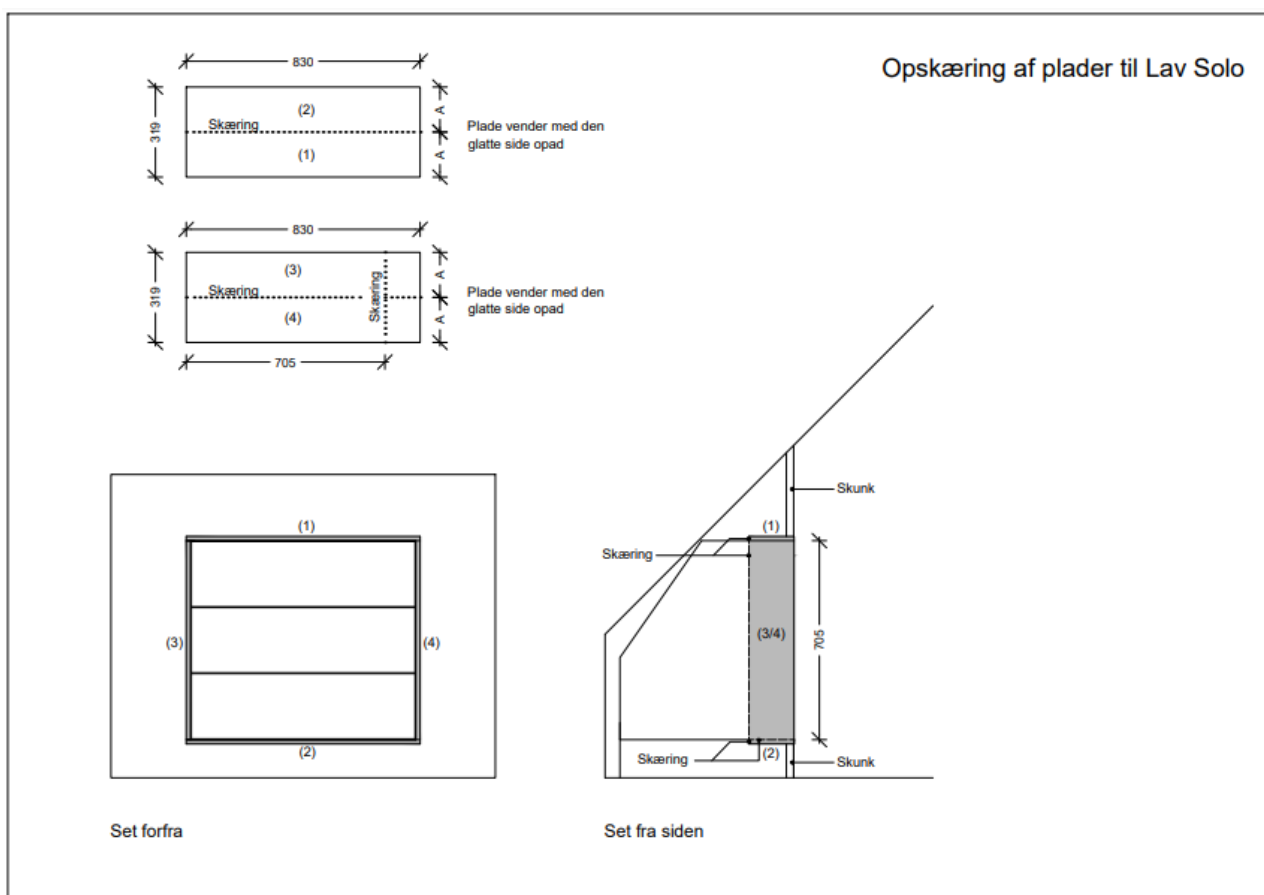

6. Hvis skunkrummet overrasker

Hvis man ved åbning ind til skunkrummet bliver overrasket over begrænset rum, er der forskellige muligheder for alligevel at sikre plads til ATTICCO og opnå en pæn indbygning.

Nærværende tekst og tegninger tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres, publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse. ATTICCO fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indbygning af møblet.

- 1) Der findes forskellige typer vakuum-isoleringsmateriale der fylder markant mindre (1/4 til 1/2) end traditionelle glas- og stenuldsprodukter men med samme gode isoleringseffekt.
- 2) Hvis ATTICCO placeres lavere end de 3 cm der er standard, giver det mulighed for at skubbe møblet længere ind under skunken. Er skråvæggen 45 grader (eller mindre) vil ATTICCO, for hver cm det placeres lavere, kunne skubbes 1 cm (eller mere) længere ind i skunkrummet.
- 3) Normalt anbefaler vi at ATTICCO placeres med korpus 5 mm fremme i forhold til skunkvæggen. Men vælger man en lidt dybere indfatning på eks. 20mm, giver det mulighed for at trække møblet 22-25 mm frem. **Med brug af ATTICCO pladesæt kan møblet uden problem trækkes 50 mm frem.**
- 4) Endeligt kan man flytte hele skunkvæggen et antal cm frem og ud i rummet. Køber man en møbelvariant (Duo, Trio eller Quattro) der måske dækker det mest af rummets bredde er opgaven overkommelig og man mister i realiteten meget begrænset gulvareal.

7. ATTICCO med fremskudt front

I forlængelse af punkt 6.3 kan man vælge at skyde korpus frem foran skunkvæggen således ATTICCO kommer til at fremstå som delvist indbygget og delvist fritstående møbel. I realiteten kan man trække møblet uendeligt frem, hvorefter man har et fritstående møbel. Dog vil det ikke være hensigts at rykke møblet mere end 300 mm frem idet dette svarer til dybden af korpus topplade. I toppladen og på siderne af korpus, er forskellige udskæringer for samling og forankring af møblet. Derfor forudsætter et udtræk af ATTICCO på over 50 mm at man benytter ATTICCO pladesæt. Gør man det kan man uden problemer trække møblet op til 300 mm frem.

I eksemplet herunder har kunden valgt at sætte sider på korpus og købe egen topplade. Ekstra sider og topplader i møbelfarven, kan købes hos ATTICCO.



Nærværende tekst og tegninger tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres, publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse. ATTICCO fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indbygning af møblet.

8. Sokkel

Inden placering af ATTICCO som indbygget møbel skal man etablere en sokkel. Brugen af en sokkel muliggør at man kan placere ATTICCO i en vilkårlig højde over gulvet. Ligeledes sikrer en sokkel en stabil placering uafhængigt af gulvets kvalitet.

Med en sokkel skubbes ATTICCO på plads i skunkrummet og derefter sikres det mod fremfald, med skruer der fæstnes ned i soklen.

9. Møbelben

Med ATTICCO kan man tilkøbe møbelben der kan indstilles fleksibelt i højden fra 70 til 250 mm. Der er i møblets bund forberedt til benenes placering, med for-borede huller til de 4 skruer per møbelben. Møbelbenene er i fronten placeret forholds-mæssigt langt fremme, for at sikre et stabilt møbel. I situationen hvor møblet indbygges kan man med fordel trække de forreste møbelben ca. 30 -50 mm bagud. Det giver bedre mulighed for at etablere en afskærmende sokkel foran de forreste møbelben. Men det betyder samtidig at møblet mister en del af sin stabilitet, **HVORFOR FORANKRINGEN I BAGVÆGGEN / GULVET bliver endnu vigtigere.**


ATTICCO anbefaler at der etableres sokkel under et indbygget møbel.

10. Forankring

ATTICCO korpus er forberedt til at modtage inddækningsplader i siden når det anvendes som fritstående møbel.

Inddækningssystemet (side og top) er normalt ikke i brug ved indbygning i skunken. I stedet kan de for-borede huller i korpus anvendes til at forankre det indbyggede møbel til skunkrummet, i siden.


ATTICCO anbefaler også at møblet forankres med skruer ned i soklen. Se side og top pladerne herunder hvor huller til forankring er markeret. En god forankring er hensigtsmæssig ikke bare for at hindre fremfald, men også for at stabilisere og fastholde møblets position over mange års brug.

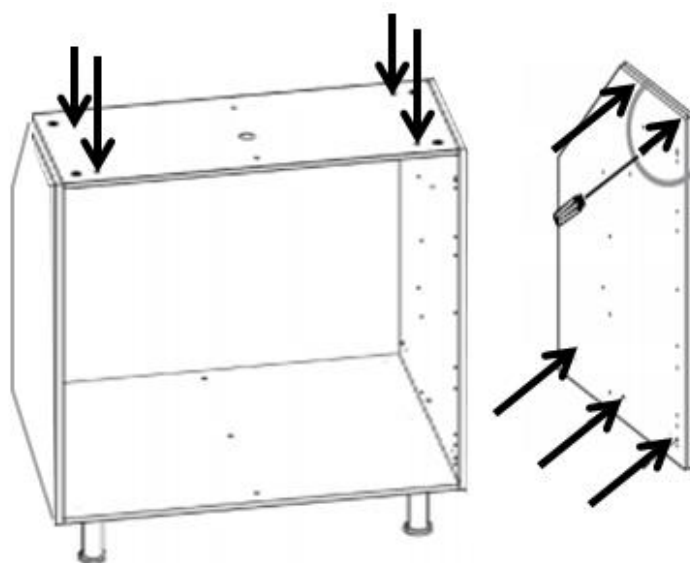

Nærværende tekst og tegninger tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres, publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse. ATTICCO fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indbygning af møblet.

11. Korpus mål

Herunder er møblernes form illustreret. Med disse vil det være muligt at lave sin egne beregninger og skitser for indbygning og placering af ATTICCO som indbygget møbel.

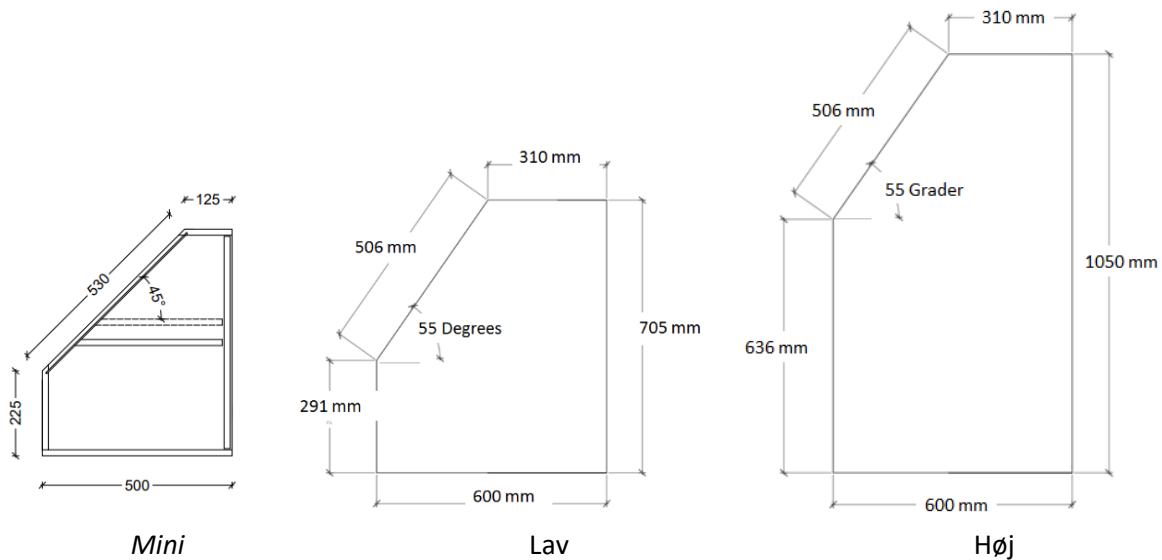

12. Vedligehold

ATTICCO er fremstillet med lakerede HDF og MDF plader og forudsætter ingen speciel vedligeholdelse. Som andre møbler er det hensigtsmæssigt fra tid til anden at aftørre overfladerne med en opvredet klud og med brug af almindeligt rengøringsmiddel.

God fornøjelse med din indbygning og med ATTICCO.

ATTICCO ApS / SEP 2022