



ATTICCO

Samlevejledning

Møbel - Høj

Fritstående & indbygget



Reol, skab & skuffe

Solo, duo, trio & quattro - Samt Plus versioner




Se mere på www.atticco.dk under "Montering"

Godt i gang

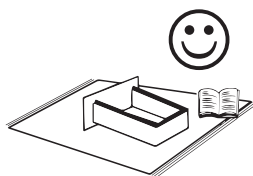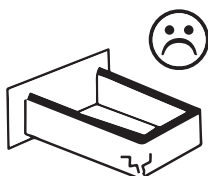

Beskyt underlag og møbel

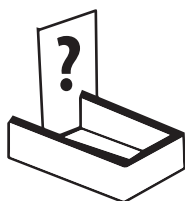

+




=

www.atticco.dk
Tlf.: +45 23 29 79 47

Værktøj



Værktøj du skal bruge

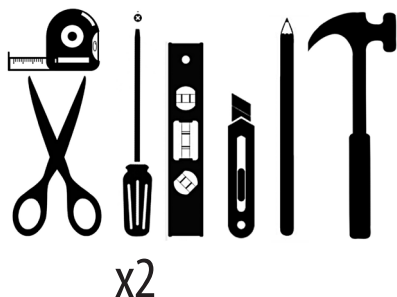

...og IKKE bruge



Husk

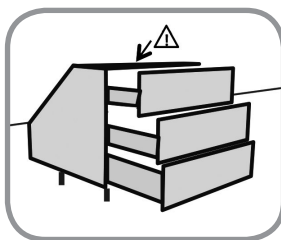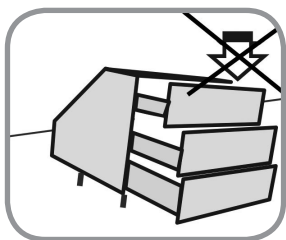

.... at fastgøre dit nye møbel til bagvæggen, ved brug af det medfølgende balancebeslag.

Da forskellige typer bagvægge kræver forskellige typer skrue og rawplugs er det vigtigt at vælge den type der passer til bagvæggen hvor dit møbel skal stå – og derfor medfølger disse forankringsdele heller ikke møblet.

I samlevejledningen anviser vi hvordan balancebeslaget skal bruges. Er du i tvivl om valg af skrue og rawplugs til din bagvæg, kontakt da dit lokale byggemarked.

OBS!



De to inddækningsplader der medsendes til FRITSTÅENDE MØBEL er mere skrøbelige end de øvrige plader i ATTICCO møblet, grundet gennemskæringer.

Kassen med de omtalte plader er benævnt "Sideplader" som på nedenstående grafik:



Løft ALTID sidepladerne i den del af pladen der IKKE er gennemskåret!

1




Samling af korpus

2




Montage af midterstykke
(kun reol og skab)

3




Vælg møbeludtryk

4

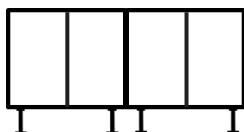


Samling af Duo, Trio og
Quattro

5



Montage af inddækning
(kun fritstående)

6



Samling af reol, skab og
skuffe


7



Montage af kantbånd
(kun fritstående)


1

Samling af korpus

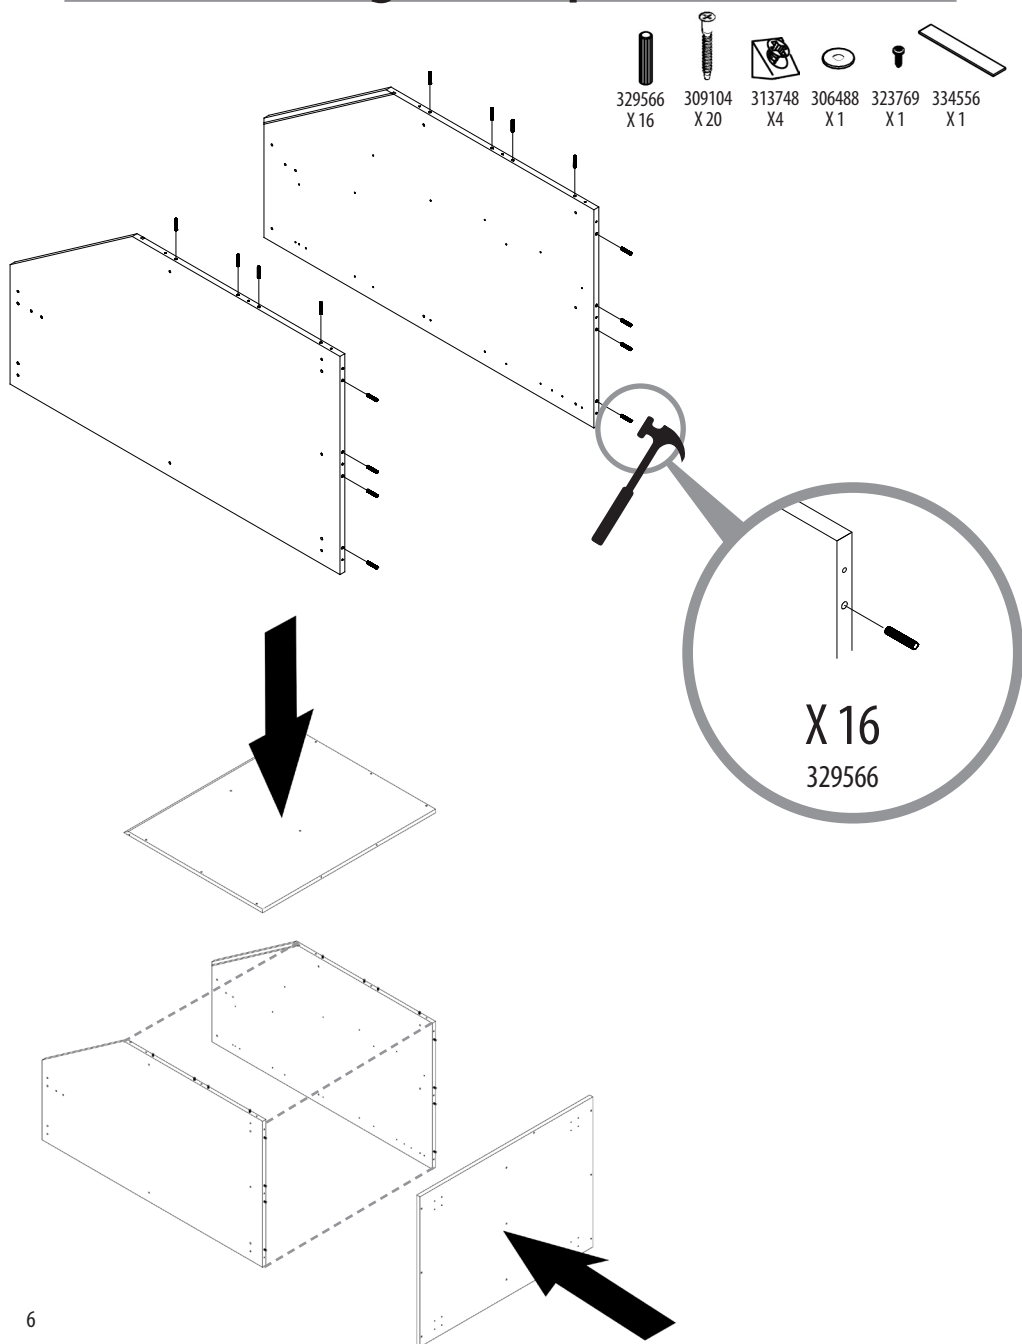



1

Samling af korpus

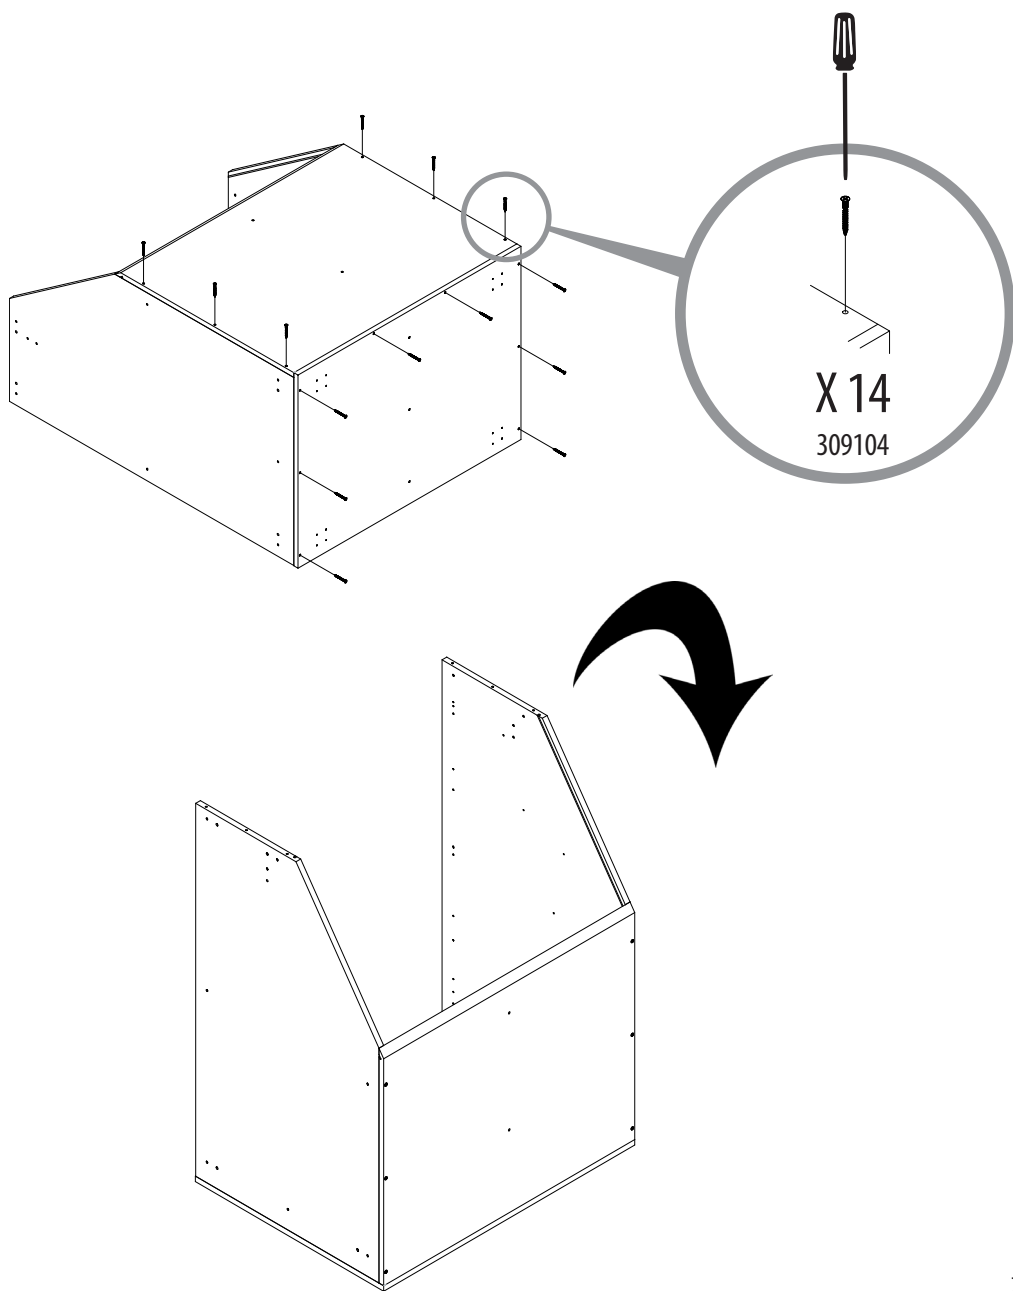


1

Samling af korpus

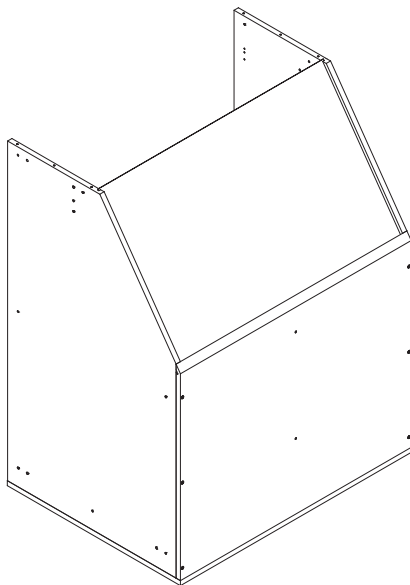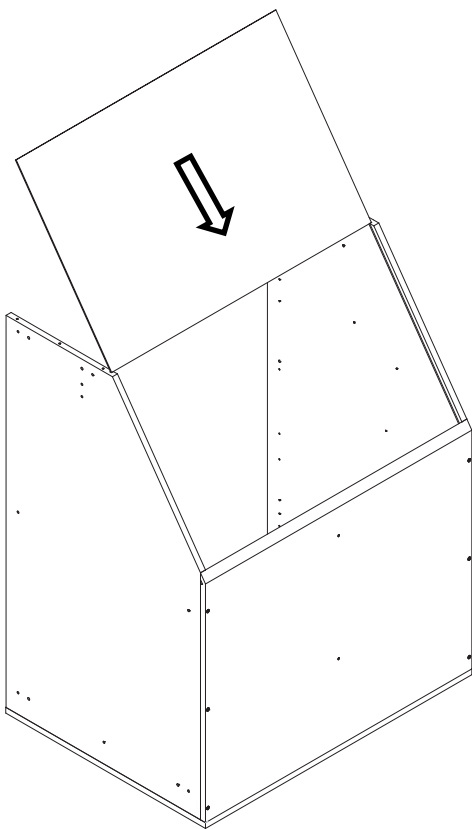


1

Samling af korpus

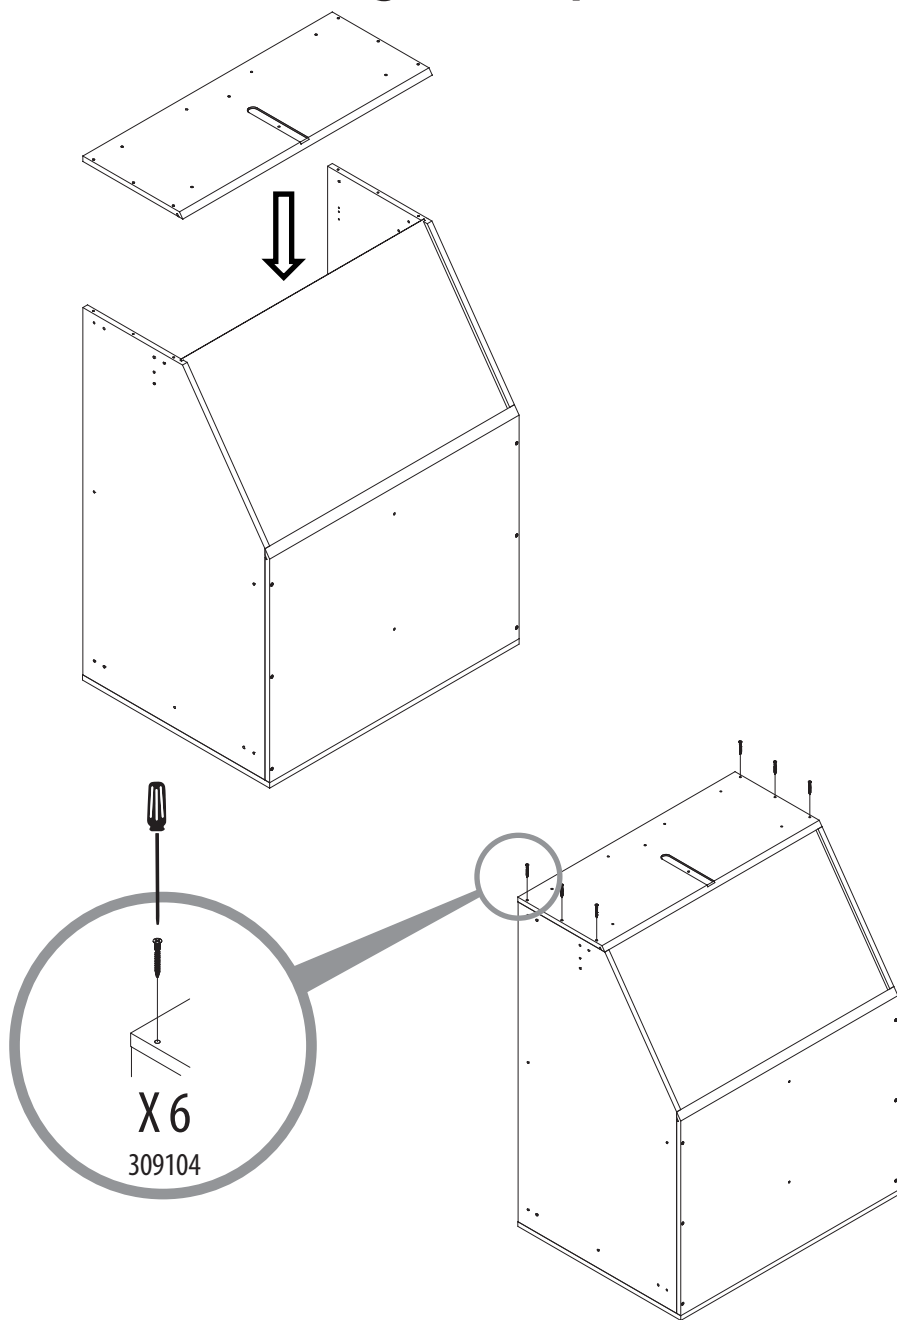

1

Samling af korpus

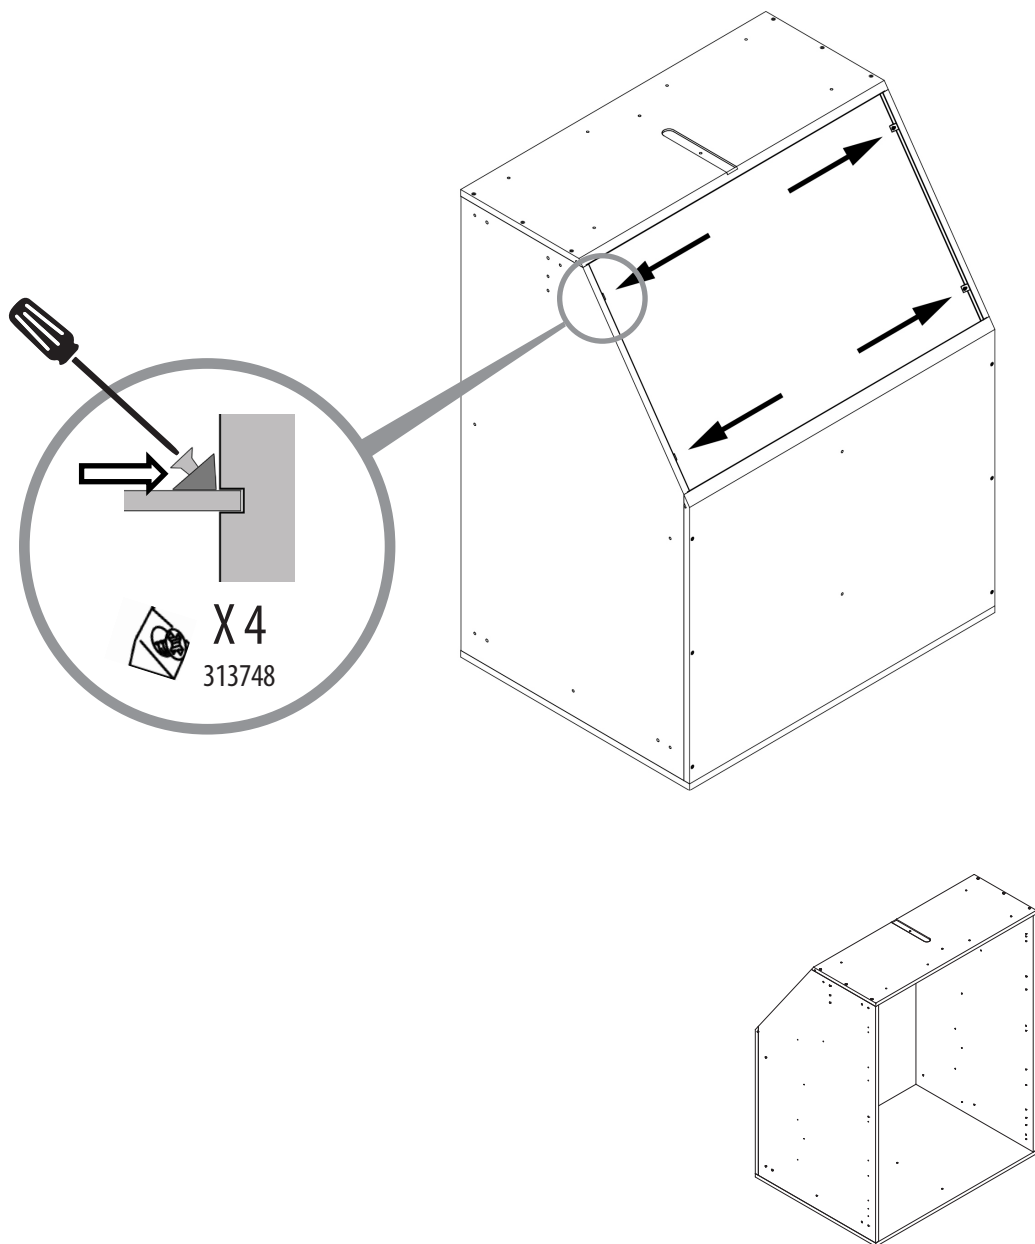


2

Montage af midterstykker



Kun reol og skab (ikke ATTICCO Plus)




309104
X7

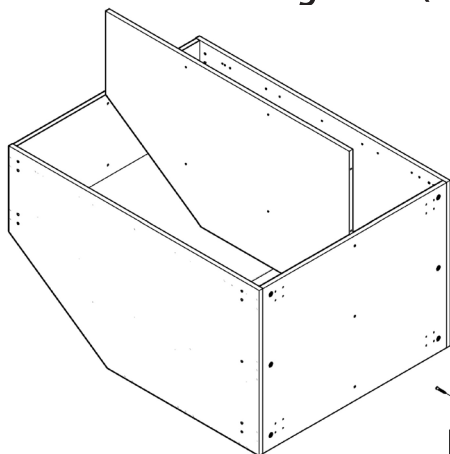

Midterstykket med beslag
ligger i emballagen mærket "Reol".

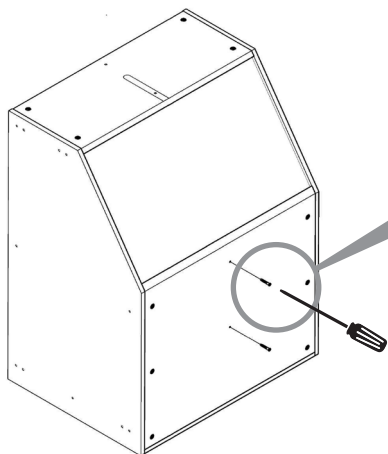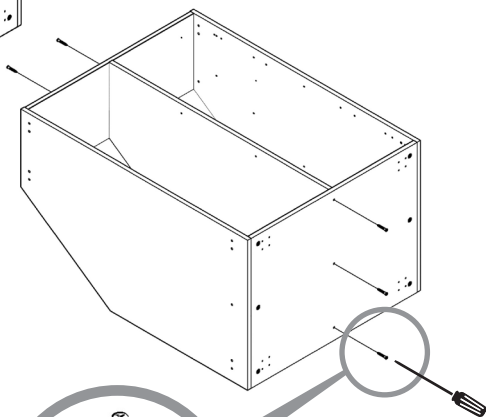

X7
309104

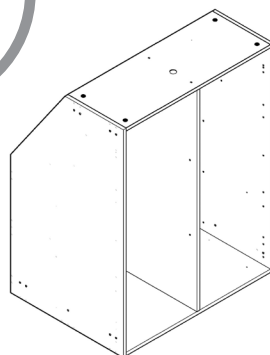


3

Vælg møbeludtryk

Kun fritstående møbel

Dit fritstående møbel kan i mange situationer samles med forskelligt møbeludtryk og benhøjde. Find dine muligheder på attico.dk under hovedmenuen **"dit" møbel** og undermenuen **Din løsning**

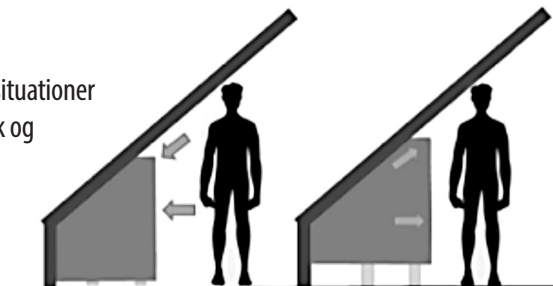

Eksempel

Indsæt mål for skunkhøjde A og skråvinkel B (målt hvor møblet skal stå). Vælg din møbelhøjde (Lav eller Høj) og vælg så møbeludtryk i form af møbelhøjde og dybde.

A) Skunkhøjde i cm

65

TRYK for udregning

B) Skråvinkel i °

45

DINE MØBEL-LØSNINGER

Dine variationsmuligheder med møbel i høj

Alternative tilpasninger ved montage:

Vinkel sideplade (1)	45	45	45	45	45			
Møbeldybde (2)	94,1	91,6	89,1	86,6	84,1			
Møbelhøjde (3)	125	122,5	120	117,5	115			
Benhøjde (4)	18,5	16	13,5	11	8,5			



Dit valg

Til samlevejledningen

- 1 Vinkel oprundet
- 2 Møbeldybde
- 3 Møbelhøjde
- 4 Benhøjde

3

Vælg møbeludtryk

Kun indbygget møbel

Hvis du skal indbygge dit møbel, er standard en sokkelhøjde på 3 cm.

Hvis du ønsker en lavere sokkelhøjde end 3 cm, kan du uden problemer gøre dette.

Hvis du ønsker en højere sokkelhøjde, så undersøg først muligheden for at der er plads i skunkrummet til dette. Du kan tjekke dette vha. regneværktøjet på attico.dk.

Den højde du ønsker at øge sokkelhøjden med ud over de 3 cm (standard), skal du trække fra den faktiske skunkhøjde, når du taster værdierne ind i regneværktøjet:

Eksempel:

Du ønsker en sokkelhøjde på 18 cm og din skunkhøjde er 120 cm.



Indtast værdien for den aktuelle skråvinkel og indtast en justeret værdi for skunkhøjden på $120 \text{ cm} - 15 \text{ cm} = 105 \text{ cm}$.

De fratrukne 15 cm er fremkommet som 18 cm (ønsket sokkelhøjde) - 3 cm (standard sokkelhøjde).

Hvis regnemodellen stadig siger OK til indbygning - fint.

Hvis ikke, find da den højest mulige sokkelhøjde ved stepvis at reducere skunkhøjden nedad til beregningsmodellen viser at den givne sokkelhøjde er mulig.

Læs mere om indbygning af ATTICCO på www.attico.dk under menupunktet "Montering".

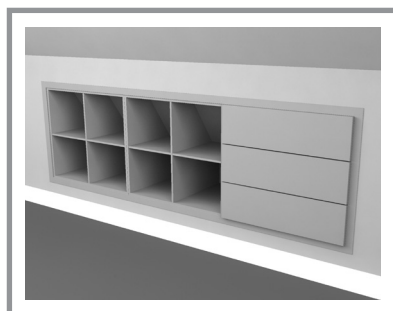
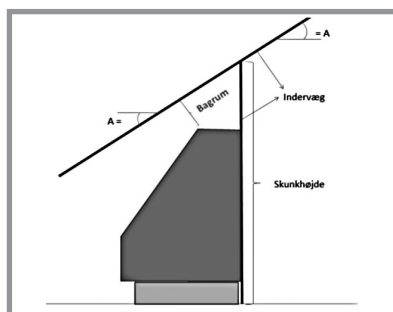


3

Vælg møbeludtryk

Kun fritstående møbel

Møbelben dele (= 1 ben)

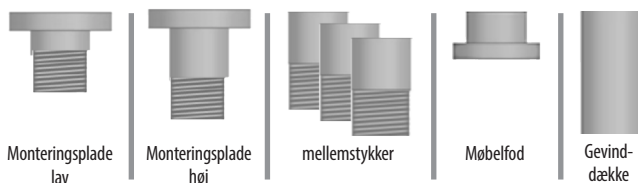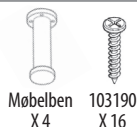

Et møbelben består af en lav eller høj monteringsplade, et antal mellemstykker, en møbelfod og dertil et gevind-dække der skjuler mellemstykker og gevind. Flexibiliteten i møbelbenet opnås ved valget af monteringsplade, antallet af mellemstykker og ved justering af gevindstykket.

Sammensæt dine 4 møbelben således de får den højde, skemaet for møbeludtrykket angiver .

Benhøjde i mm	Sammensætning møbelben
70-86	Lav monteringsplade + møbelfod
87-100	Lav monteringsplade + møbelfod
101-118	Lav monteringsplade + 1x mellemstykke + møbelfod
119-132	Høj monteringsplade + 1x mellemstykke + møbelfod
133-149	Lav monteringsplade + 2x mellemstykke + møbelfod
150-164	Høj monteringsplade + 2x mellemstykke + møbelfod
165-181	Lav monteringsplade + 3x mellemstykke + møbelfod
182-196	Høj monteringsplade + 3x mellemstykke + møbelfod
197-213	Lav monteringsplade + 4x mellemstykke + møbelfod
214-227	Høj monteringsplade + 4x mellemstykke + møbelfod
228-244	Lav monteringsplade + 5x mellemstykke + møbelfod
245-250	Høj monteringsplade + 5x mellemstykke + møbelfod

I skemaet herover finder du sammensætningen af dine møbelben, ved en given benhøjde.

3

Vælg møbeludtryk


Kun fritstående møbel

Vælg monteringsplade (lav eller høj) og påskru det antal mellemstykker, som fremgår af skemaet. Gevinddækket skal nu skæres til. Længden skal svare til møbelbenets samlede længde, fratrullet 20 mm.


Brug en hobbykniv eller nedstryger til at afkorte gevinddækket. Vær forsigtig når du anvender skarpt værktøj.

Træk gevinddækket (den afskårne ende først) over eventuelle mellemstykker og den nedre del af monteringspladen. Montér møbelfoden på det frie gevind, og skru til den rammer gevinddækket.

Gentag processen til alle ben er samlet, og montér dem på korpus.

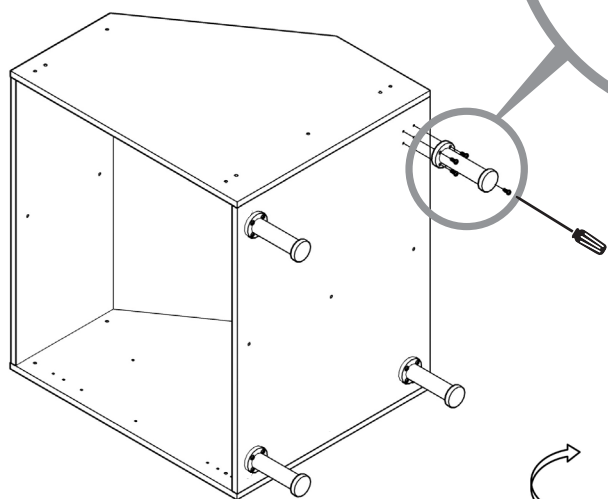

Vend møblet ved at løfte det rundt.
Møbelbenene kan tage skade, hvis møblet skubbes rundt!
Vær gerne 2 til at løfte møblet rundt.

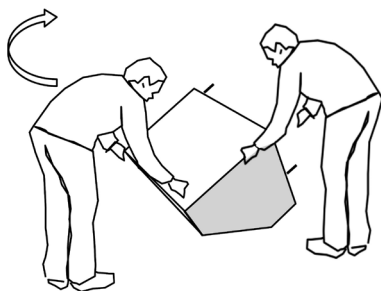


3

Vælg møbeludtryk

Justering

ATTICCO skal vha. de fleksible møbelben justeres, så møblet er i vinkel vandret og lodret. Placer møblet ved endelig placering, og kontrollér vinklerne. Juster på møbelbenene indtil møblet er i vinkel både vandret og lodret. Brug et vaterpas.

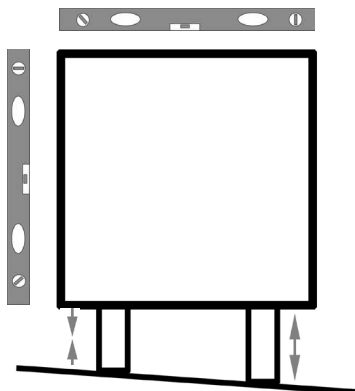





Duo, Trio & Quattro

Placer de enkelte korpus ved endelig placering (1).

Juster møbelbenene til møblet er i vinkel (2).

Juster herefter højden (alle fire møbelben) på hvert korpus, så alle korpus er i samme højde (3).

Tjek til sidst vinklerne; Vandret og lodret. Juster møbelbenene således, at de alle understøtter møblet (har kontakt til gulvet). Tag et diagonalmål som kontrol (4)

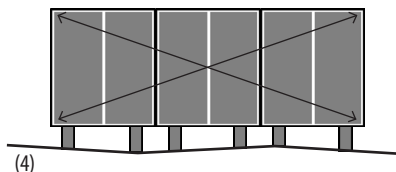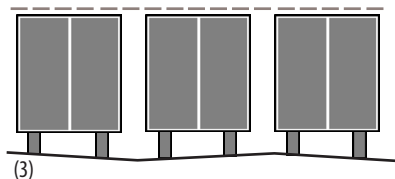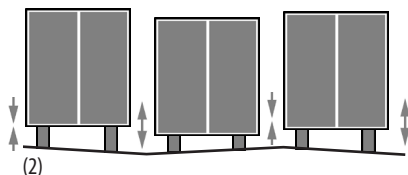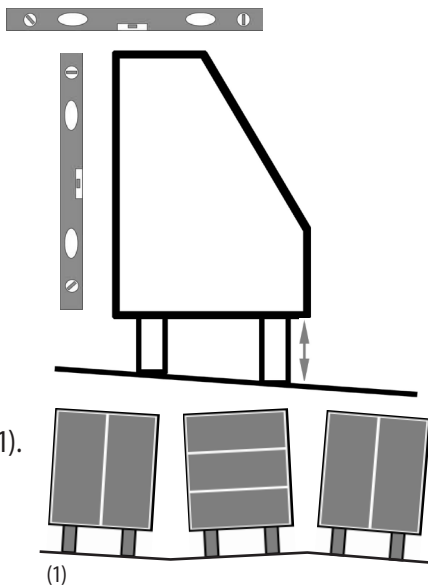

4

Samling i bredden

For møbler med mere end ét korpus

Saml det antal korpuselementer der skal indgå i det færdige møbel Duo, Trio eller Quattro. **Placer korpuselementerne ved væggen for endelig placering** og tæt op ad hinanden.

Husk at løfte korpus - ikke skubbe!


Isæt de 4 dyvler (**brug ikke hammer**) i den ene af de 2 sideplader på korpus der skal samles.

Løft og pres de 2 korpus (sideplader) sammen. Fasthold herefter evt. møblet med brug af skruetvinger.

Isæt 7 skruer i de sideplader der møder hinanden, med hhv. han- og hun-skrue. (Se placering nedenfor:)

			
	317778	303125	329563
Duo	X7	X7	X4
Trio	X14	X14	X8
Quattro	X21	X21	X12

Beslag findes i posen vedlagt
Topplade i Duo, Trio eller Quattro

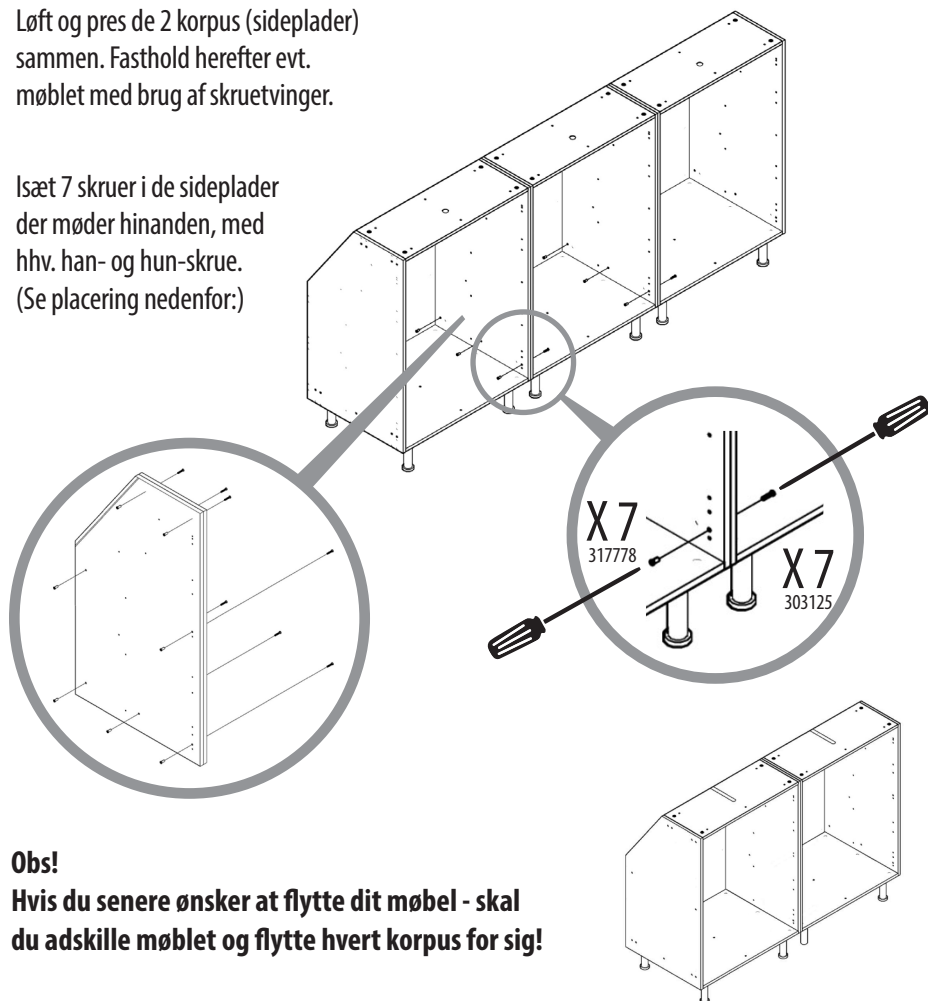

Obs!

Hvis du senere ønsker at flytte dit møbel - skal du adskille møblet og flytte hvert korpus for sig!

5

Montage af inddækning

Kun fritstående møbel

Montage af inddækning sker med møbeldele og beslag fra boksene sideplade og topplade. De 2 sideplader er mere skrøbelige end øvrige plader, grundet gennemskæringerne. Løft derfor ALTID pladerne i den del der IKKE er gennemskåret.

Pas på gennemskæring med kniv:

Placer sidepladen på et tæppe og læg derpå 2-3 lag pap fra emballagen!

Til samlevejledningen


- 1 Vinkel oprundet
- 2 Møbeldybde
- 3 Møbelhøjde
- 4 Benhøjde



Find den skæring (vinkel i grader) på sidepladen der svarer til tallet i skemaet for valgt møbeludtryk (herover). Træk en hobbykniv i sporet fra A i retning af B. Efter 3-9 træk afhængigt af knivens skarphed og tryk – deles pladen i to.

Tip: Hvis dit møbel ikke skal deles ved den yderste rille, kan denne rille bruges til at øve sig på.

Sæt evt. malertape på frontsiden hvor delingen sker. Det vil reducere risikoen for grater.

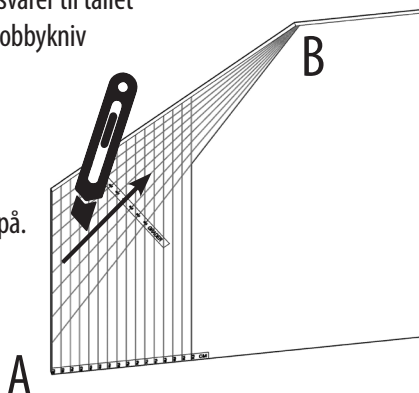

Træk kniven ind mod kroppen med et konstant tryk på klingens. Det anbefales at der bruges en hobbykniv med et skarpt og stabilt blad med en kort klinge, dog minimum 15 mm.


5

Montage af inddækning


Kun fritstående møbel

Find den skæring (møbeldybde i cm) på sidepladen der svarer til tallet i skemaet for valgt møbeludtryk. Træk en hobbykniv i det angivne spor. Valgfri retning. Efter 3-9 træk afhængigt af knivens skarphed og tryk – deles pladen i to.

Gentag processen med den anden sideplade.

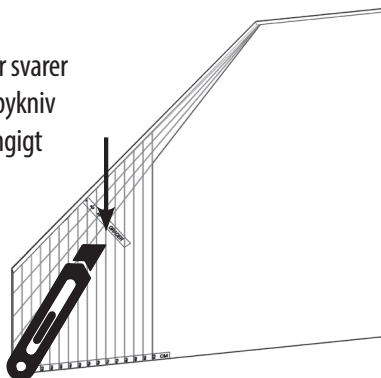

For at mindske krumning af sideinddækningerne placeres et antal mellemstykker i hver 3. gennemskæring. Læg sidepladen på et plant (ikke ridsende) underlag, med gennemskæringerne vendt opad. Pres derefter forsigtigt mellemstykkerne i bund af gennemskæringerne ca. midt på stykket med lodrette gennemskæringer.

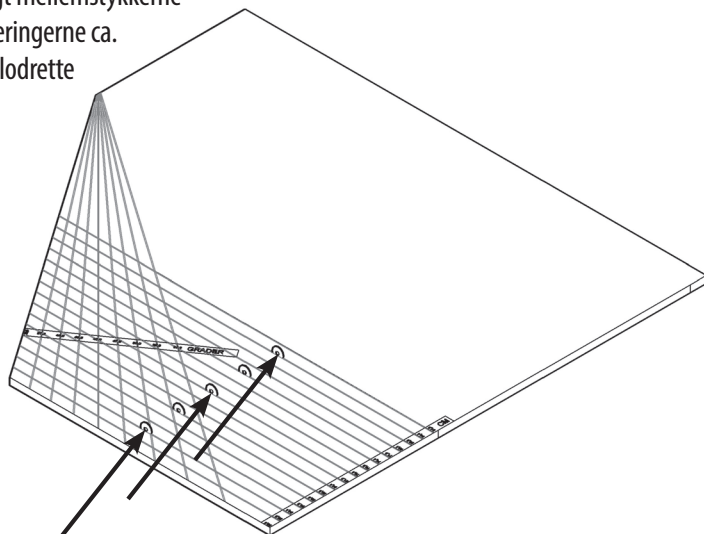

5

Montage af inddækning


Kun fritstående møbel



329563
X 8




103087
X 14

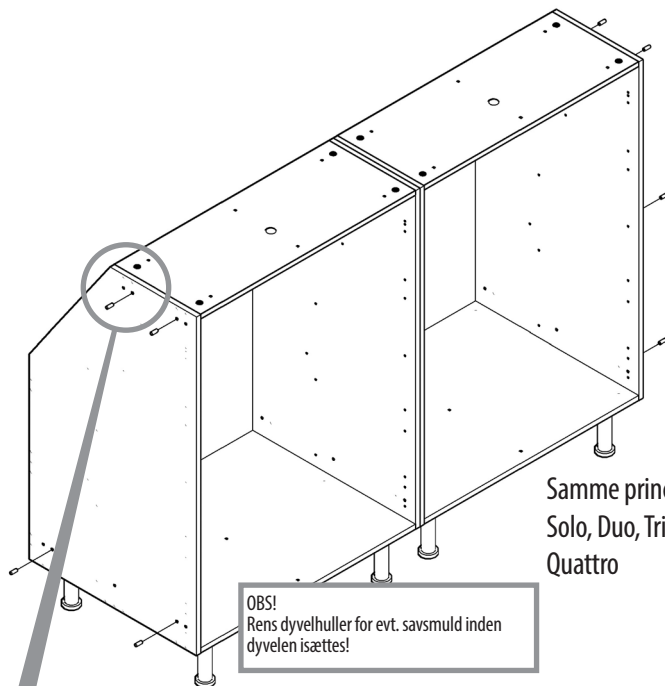

Samme princip for
Solo, Duo, Trio &
Quattro

OBS!
Rens dyvelhuller for evt. savsmuld inden
dyvelen isættes!

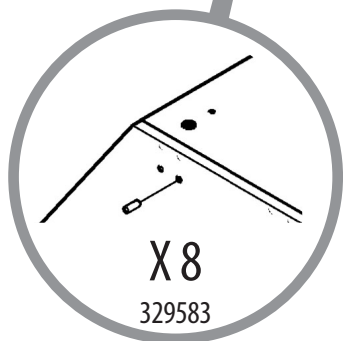

OBS!


Brug ikke hammer!



5

Montage af inddækning

Kun fritstående møbel

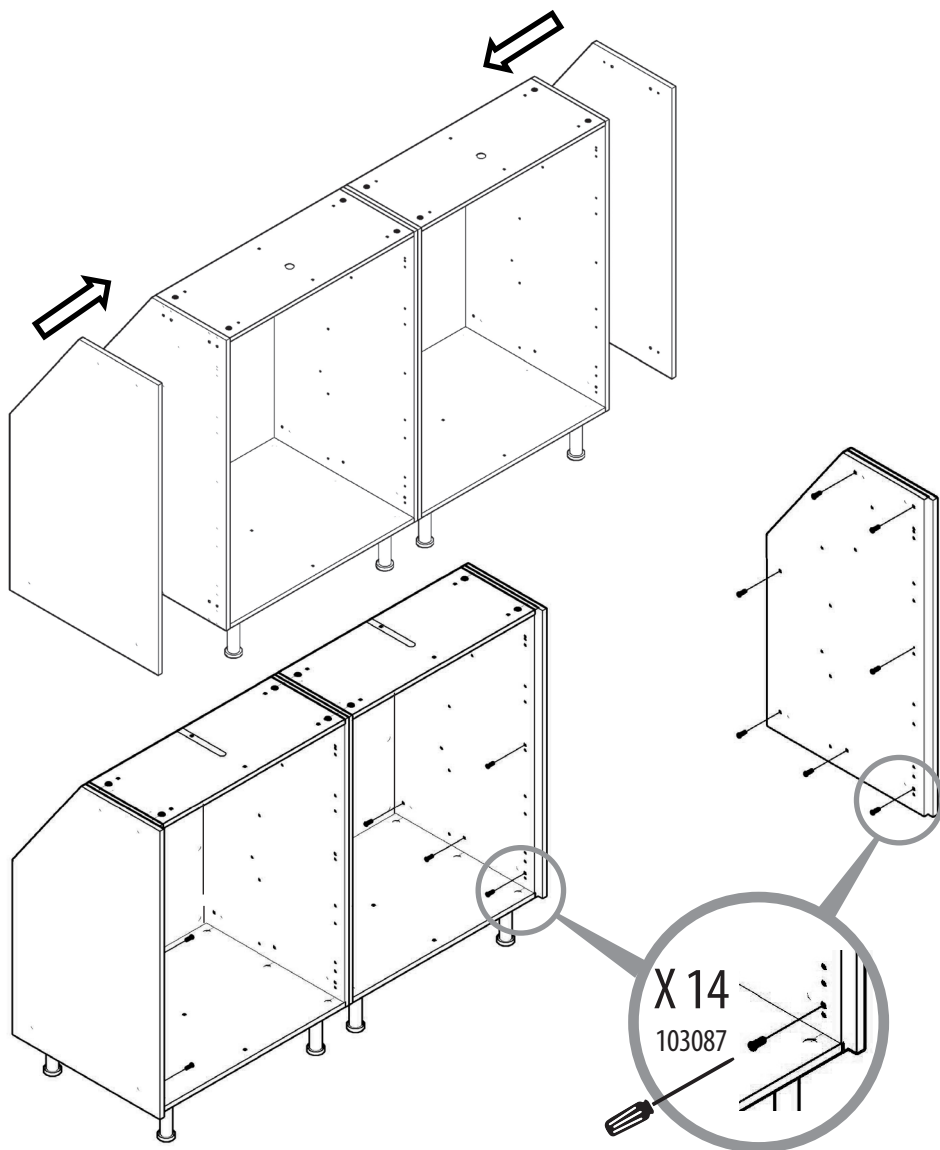


5

Montage af inddækning

Fritstående møbel:

Monter sikkerhedsanordning mod fremfald af møbel.

Specielt vigtigt ved kommoden.




Fastgør sikkerhedsstroppen i bagvæggen midt for møblets endelige placering og ca. 2 cm under korpus-højde (= møblets højde uden toppladen). Den færdige møbelhøjde finder du på skemaet for møbeludtryk.

Fastgør stroppen til væggen. Benyt den type skrue og rawplugs som passer til bagvæggen.

Træk den anden ende af stroppen frem og placer den fladt midt på korpus. Løft møblet ind mod væggen så stroppen kan forankres med skrue i det udfraesede hul på toppen af korpus, ca. 1 cm fra stropkens ende.

Indbygget møbel:

Det indbyggede møbel fastgøres til skunk, væg og gulv via forborede huller i korpus.

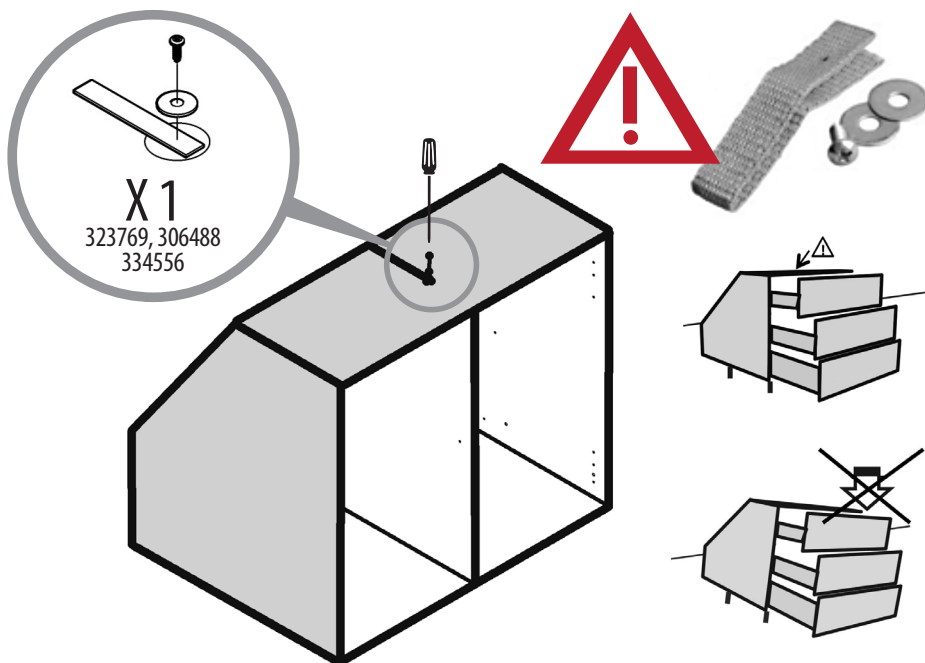

5

Montage af inddækning

Kun fritstående møbel

Toppladen placeres over de gennemgående huller i korpus' top. Husk at vende toppladen rigtigt, så topplade og sideplader flugter med hinanden - også i fronten.







103087

Solo X 46

Duo X 12

Trio X 18

Quattro X 24

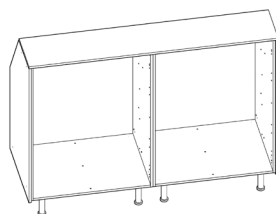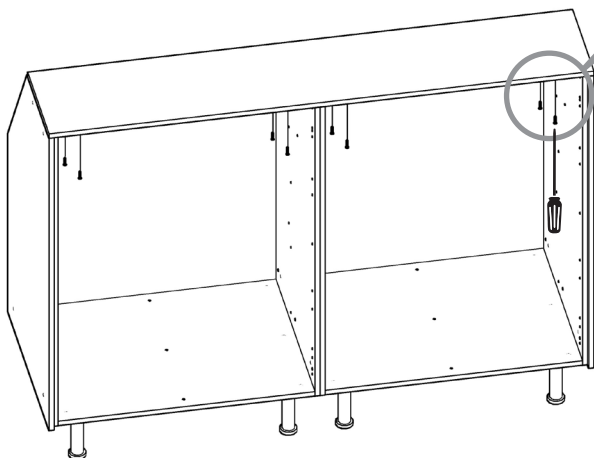
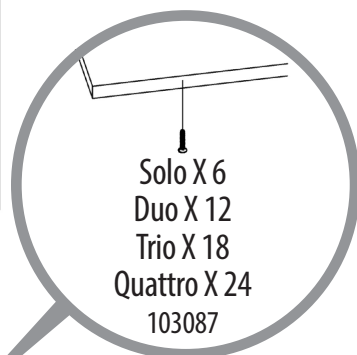
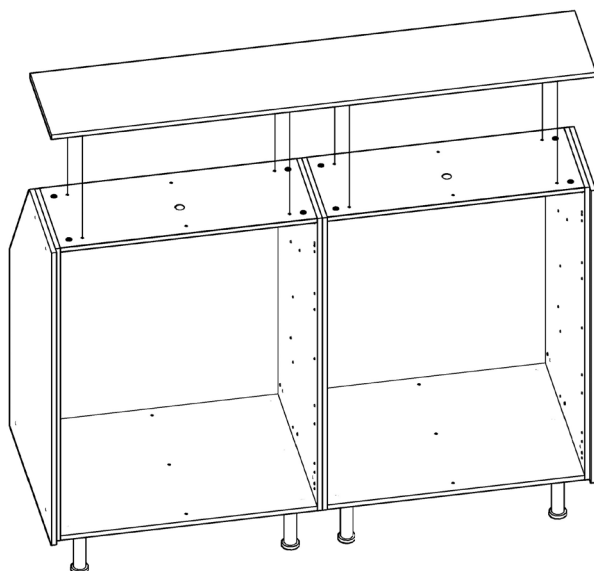


6


Samling af reol og skab

301025
X 8

I reolpakken er midterstykket allerede taget fra pakken og monteret i korpus.

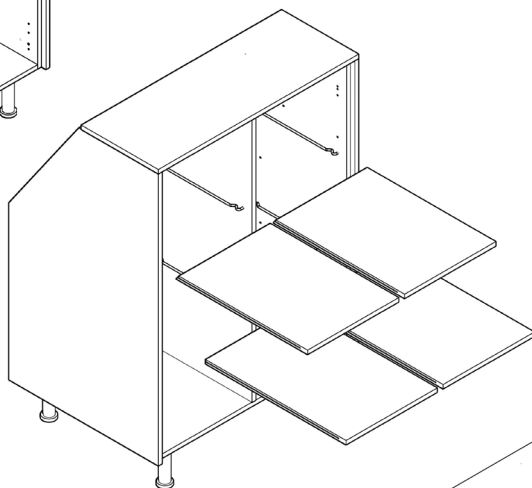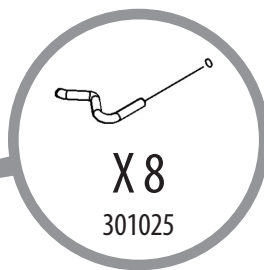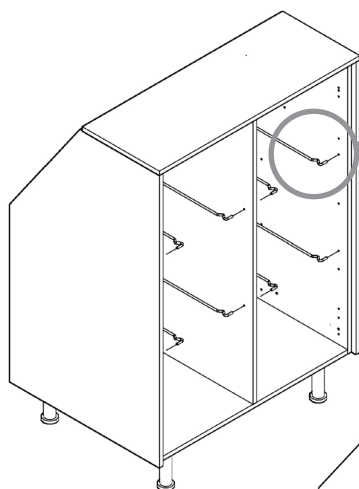

OBS: Har du valgt version med bøjlestang, monteres denne nu.

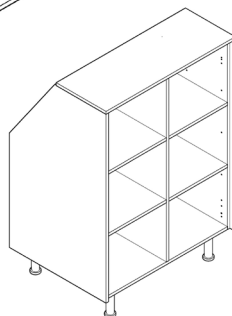

6

Samling af skab



328800
X4



331109
X4



307091
X8

Skabet færdiggøres med afsæt i en reol!

Monter de 2 Push-out i toppen af skabet. Beslagets længde kan justeres ved at dreje gummihoovedet.



103288
X8




311200
X4



313914
X2





336009
X2

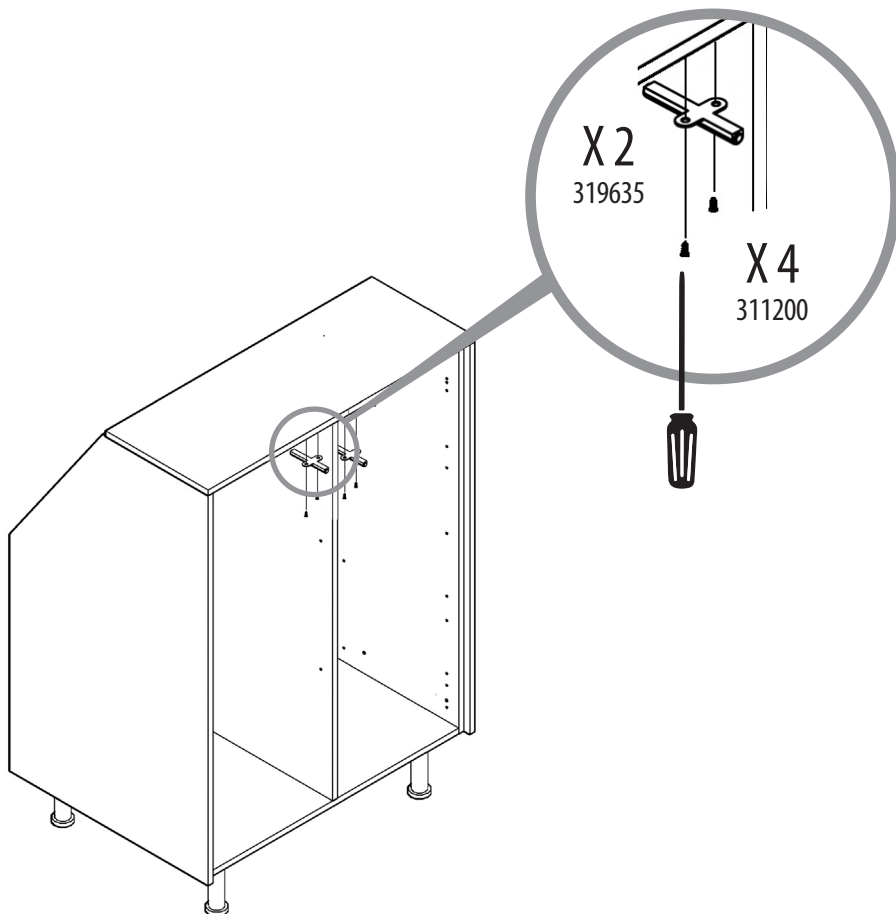

6

Samling af skab

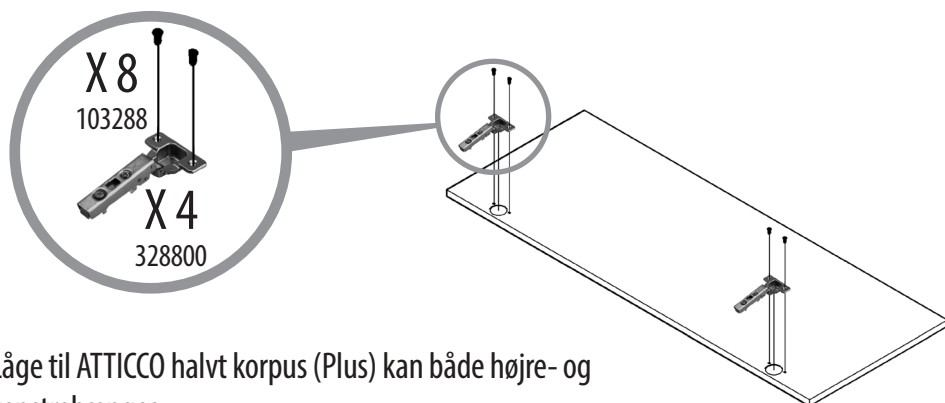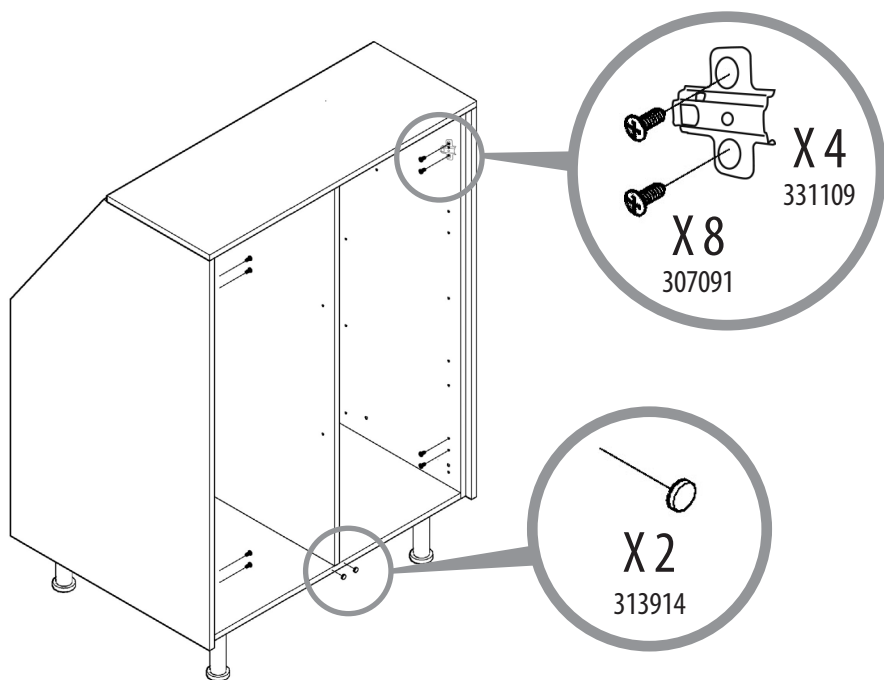


6

Samling af skab

Montering af skabslåge






Klik beslaget på skabslågen sammen med modtagebeslaget på korpus:

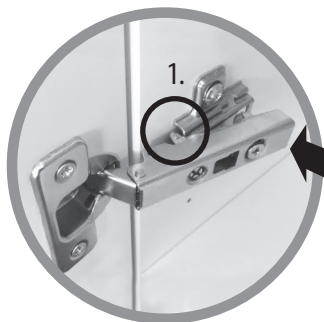

1. Skub krogen ind


2. Klik beslaget på plads

Afmontering af lågen sker ved at trække udad i det lille "håndtag" bagerst på hængslet.

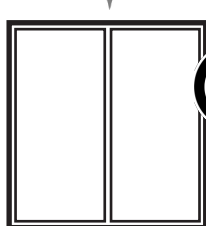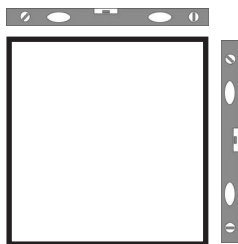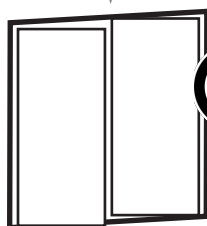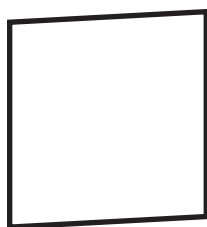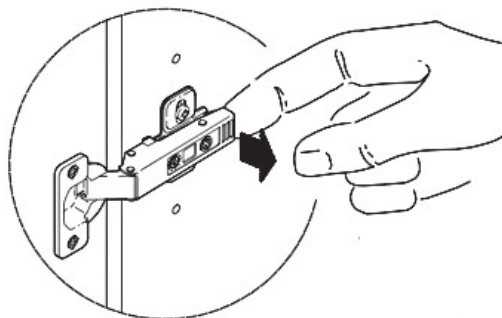


For at få et perfekt fungerende møbel, **skal** korpus være i vatter.

Dette gøres via justering af møbelbenene.

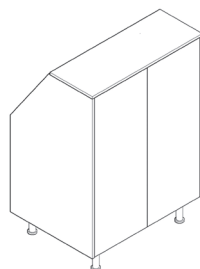


6

Samling af skab

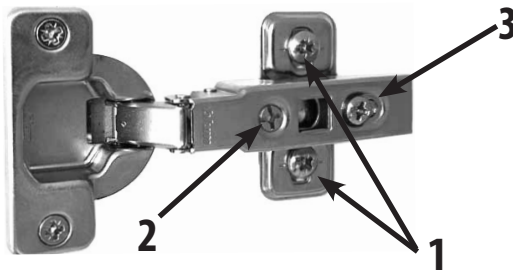


Op-ned: Skrue 1

Justér skabslågen op og ned, indtil der er ca. 3 mm luft mellem lågen og inddækningen (over).
Stram herefter de to skrue i begge hængsler.

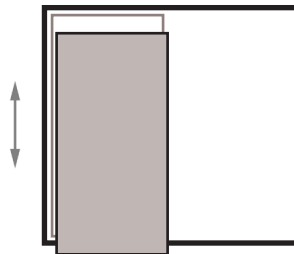


Højre-venstre: Skrue 2

Skrue 2 forskyder lågen i vandret retning. Justér skabslågen således, at den følger korpus' lodrette og vandrette linjer og så der er ca. 3 mm luft til den lodrette inddækning.

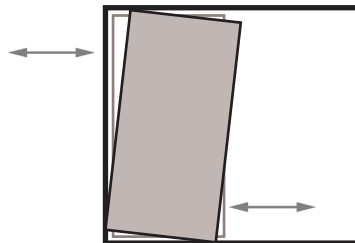

Ud-ind: Skrue 3

Skabslågen kan skrues frem (ud fra korpus) og tilbage, således at lågen følger inddækningen set fra siden.


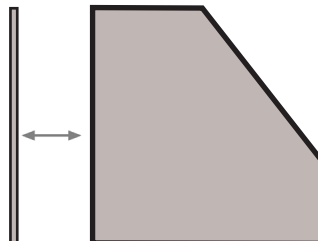


HUSK:

Er korpus ikke i vinkel kan lågerne ikke justeres på plads!

6


Samling af skuffer

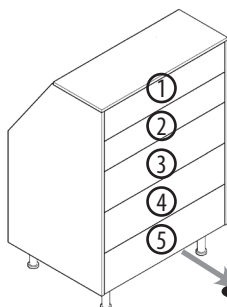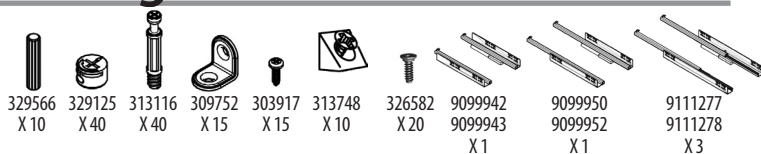

Skuffe nr.	Skuffefront	Sidestykker x 2 (højre og venstre)	Bagstykke	Pladebund
Mål i mm				
1	170x794	120x300	105x728	738x305
2	170x794	120x400	105x728	738x405
3	231x794	120x550	105x728	738x555
4	231x794	120x550	105x728	738x555
5	231x794	120x550	105x728	738x555

Alle 5 skuffer samles på samme måde.


Samling skuffe nr. 5

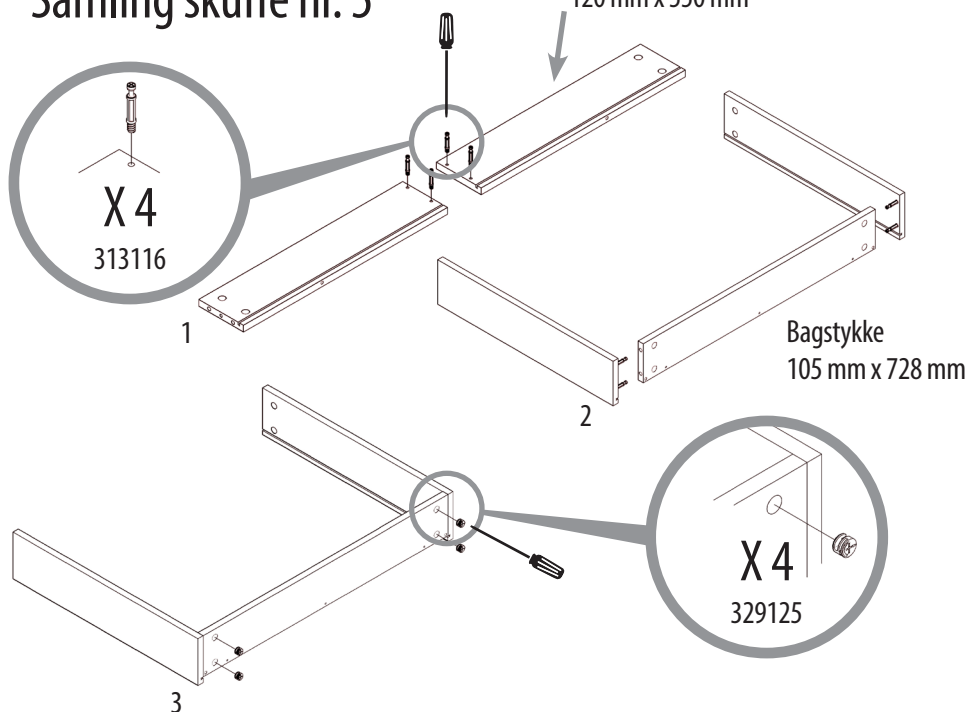

6


Samling af skuffer

OBS!
Rens dyvelhuller for evt. savsmuld inden
dyvelen isættes!
Isæt ALTID dyvelen i pladens længderetning
som anvist.

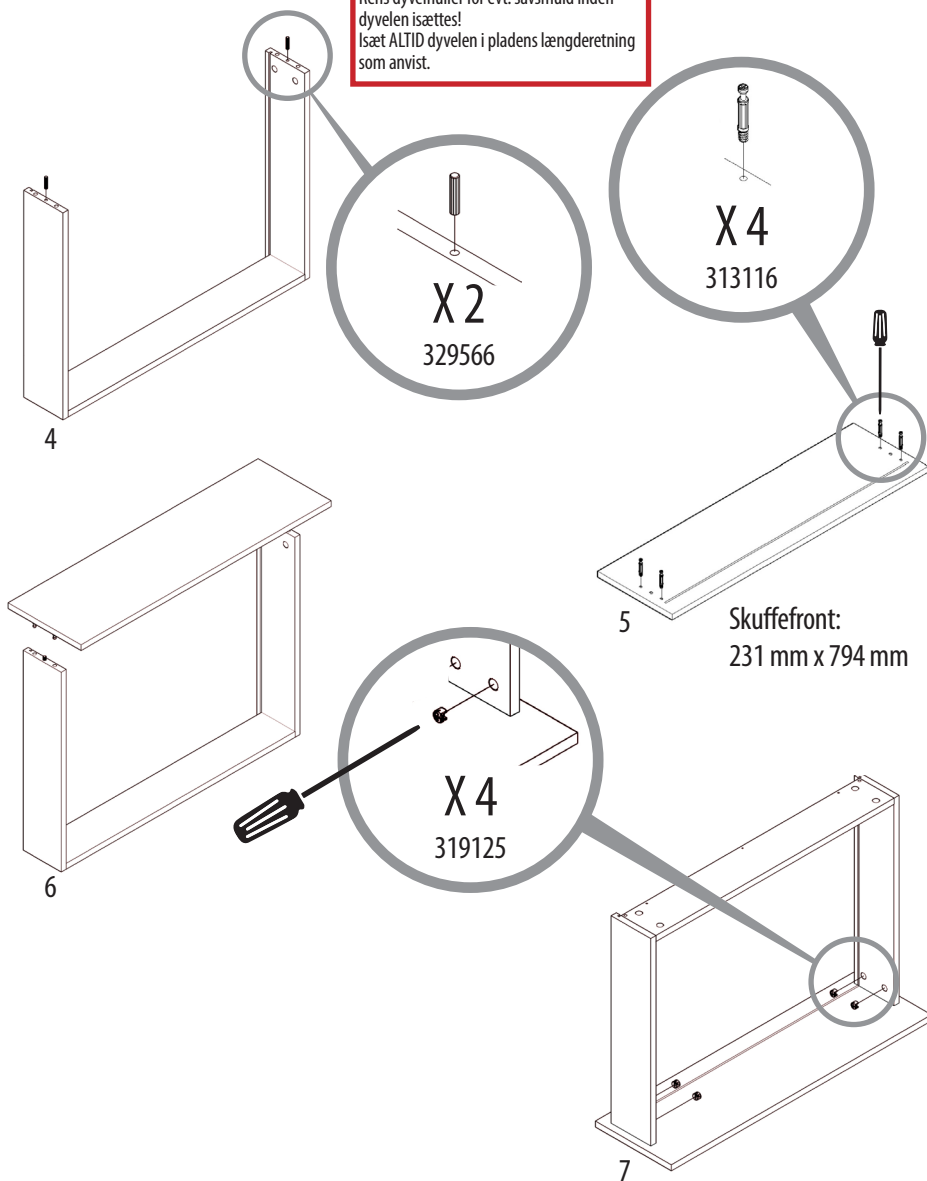

6

Samling af skuffer

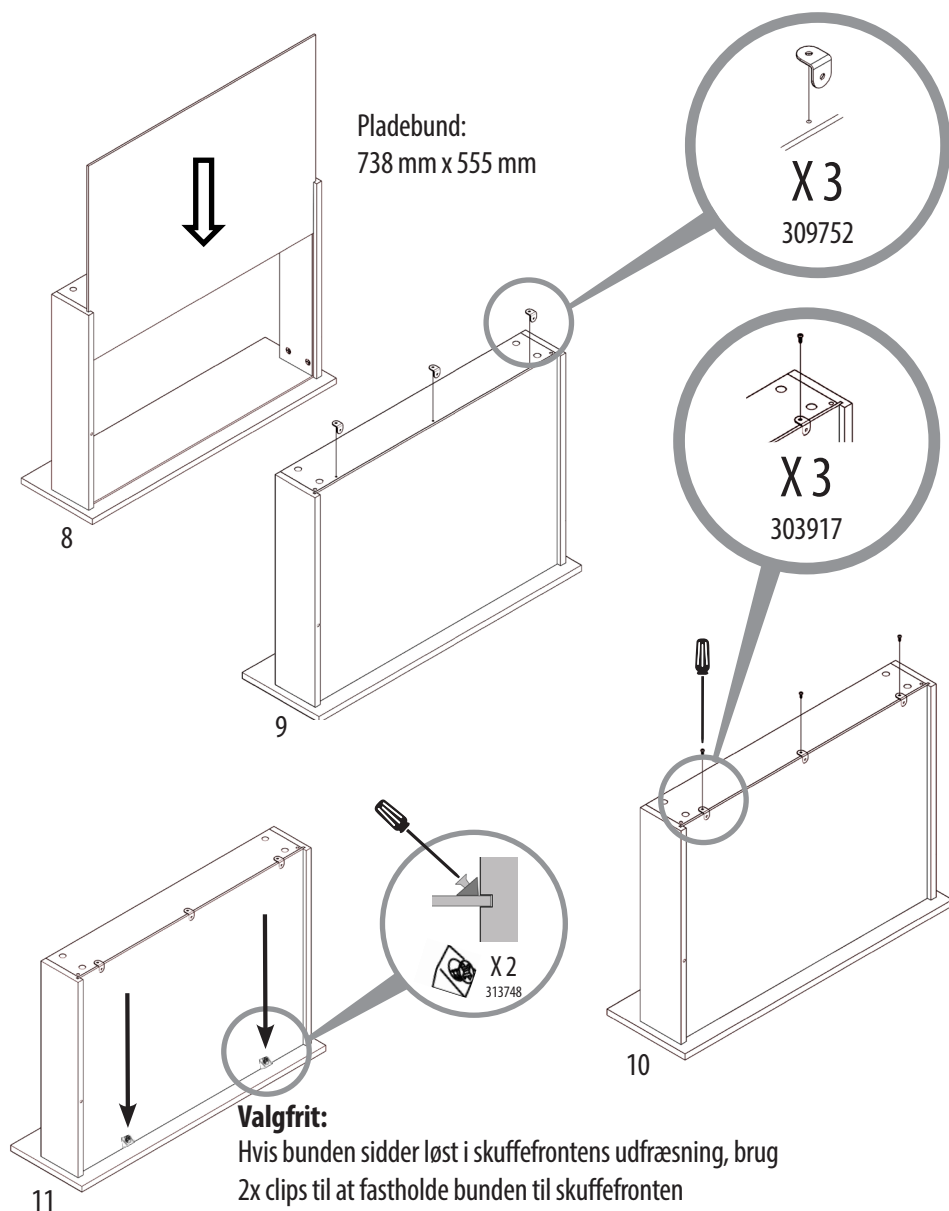



6

Samling af skuffer


Skufferne 1, 2, 3 og 4 samles på samme vis som skuffe 5.


Benyt skemaet til at finde de relevante skuffedele.

Bemærk at skuffe 3, 4 og 5 er helt ens og skuffe 1 og 2 har samme størrelse skuffefront.

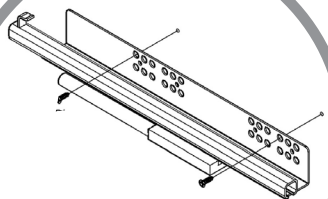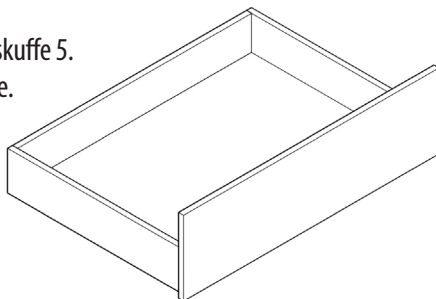


X 20
326582

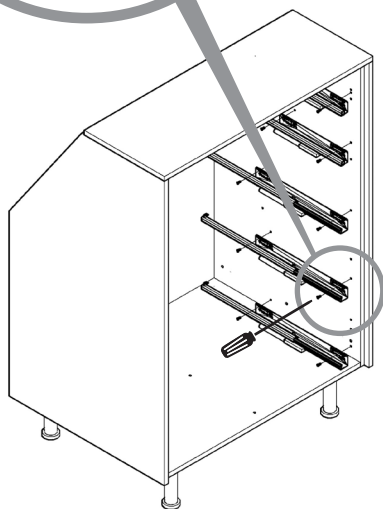

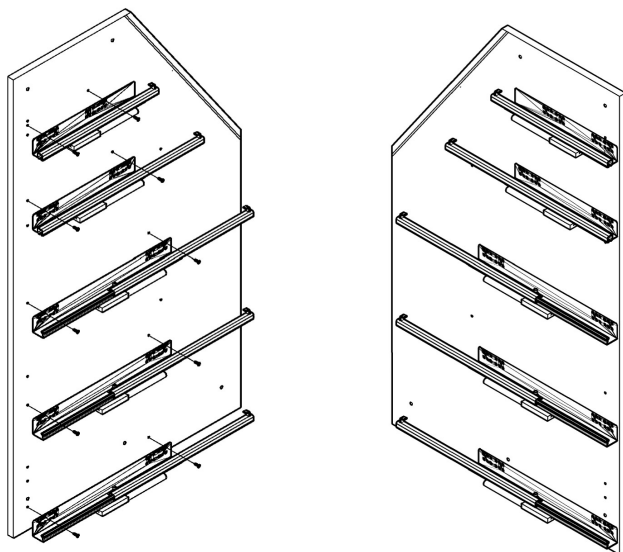

Isætning af skuffer i korpus



Træk skinnesættet helt ud.
Skub bagkanten af skuffen
ind i de 2 kroge på skinnen
bagerst. Pres skuffefronten
ned over de 2 paler.

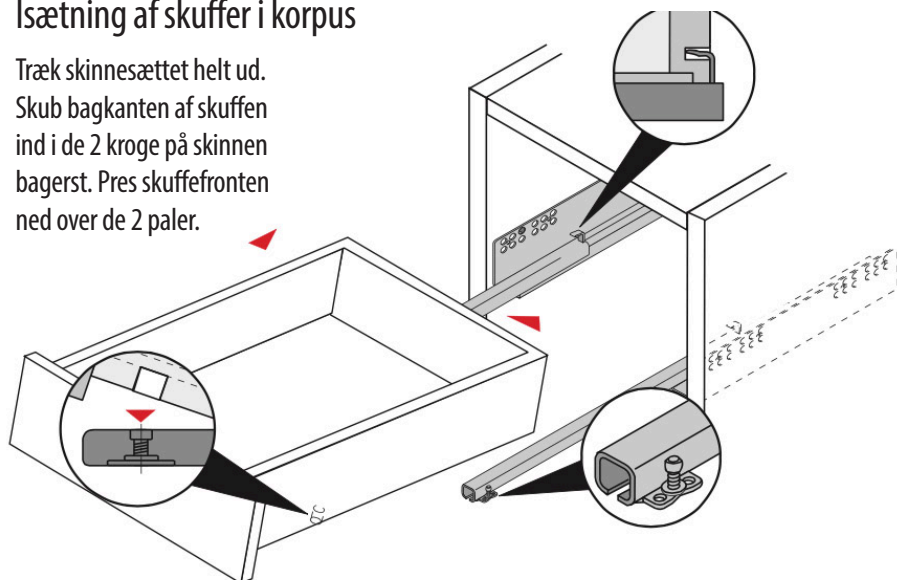

6


Samling af skuffer

Justering af skuffefrontens højde:

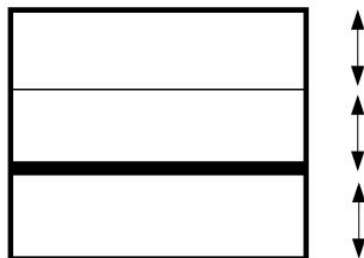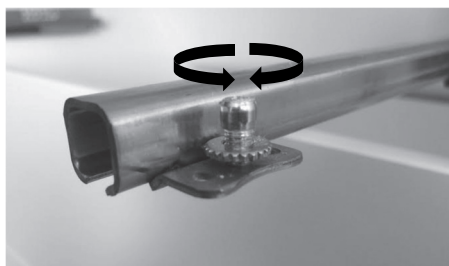

Afviger afstanden mellem de enkelte skuffefronter, benyt da justeringsskruen på skuffeudtrækket.

Vigtigt! Når dit møbel er færdigsamlet og placeret på sin endelige plads, er det vigtigt, at du kontrollerer at samtlige møbelben understøtter møblet. Ingen møbelben må "svæve" eller være løse, da dette over tid vil deformere møblet.

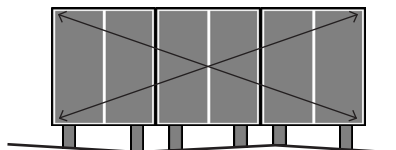

Kontrollér at de to diagonal-mål er lige lange, samt at alle møbelben er "spændte"!

7


Montage af kantbånd

Kun fritstående møbel

Med ATTICCO sideplader følger 2 bredder af kantbånd:

Et 45 mm kantbånd der dækker en eventuel "luft-kile" mellem sideplade og skrå bagvæg. Se illustration til højre:


Et 15 mm kantbånd der sikrer en pæn afslutning af pladen, hvor denne er delt.

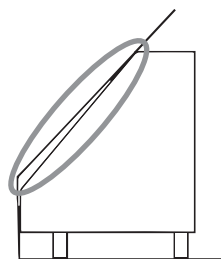

Tilpasning og påsætning:

45 mm: Når kantbåndet klippes – se illustration herunder – skal det vende så tapen ligger ind over møbelpladen. Aftør pladen med den vedlagte renseserviet. Aftræk den beskyttende film og pres båndet på plads.

15 mm: Kantbåndet har længde nok til at dække både den skrå og lodrette skærelinje. Fjern med sandpapir små ujævnheder som er opstået under delingen af pladen. Vend den ru side af båndet mod møbelpladen og tilskær dette – se evt. herunder. Med strygejern påstryges båndet – læg et bomuldsklæde mellem kantbånd og strygejern. Der stryges indtil kantbåndet binder.

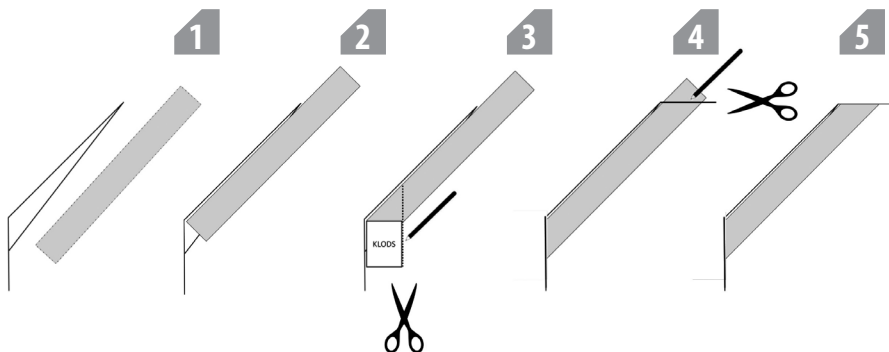



Dit ATTICCO er nu færdigt og klar til brug.

Rigtig god fornøjelse.

Samtlige tegninger/skitser i denne vejledning tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres, publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse